



Australian ROAD TRAIN TRAILER

07525 - 0389

© 1994 BY REVELL AG.

PRINTED IN W. GERMANY

DEUTSCH: ACHTUNG: Vor dem Zusammensetzen die Bauanleitung gut durchlesen. Jedes Teil ist nummeriert. Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benötigte Werkzeuge: Messer und Feile zum Entfernen und Entgraten der Teile, Gummiband, Klebeband und Wäscheklammen zum Zusammenhalten der geklebten Einzelteile. Plastikteile in einer milden Waschmittellösung reinigen und an der Luft trocknen, damit der Farbanstrich und die Abziehbilder besser haften. Vor dem Ankleben prüfen, ob die Teile passen; Klebstoff sparsam auftragen. Chrom und Farbe an den Klebeflächen entfernen. Kleine Teile anstreichen, bevor sie vom Rahmen entfernt werden. Farben gut durchtrocknen lassen, erst dann den Zusammenbau fortsetzen. Jedes Abziehbild-motiv einzeln ausschneiden und ca. 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen. Das Motiv an der bezeichneten Stelle vom Papier abschieben und mit Löschrückpapier andrücken.

ENGLISH: ATTENTION: Carefully read instruction sheet before assembling. Each part is numbered. Consider succession of assembly steps. Required tools: knife and file to remove and trim parts; rubber band, adhesive tape and clothes pegs to hold parts after cementing. Wash plastic in mild detergent solution, rinse and let air dry for better paint and decal adhesion. Scrape chrome and paint at area to be glued: Paint small parts on runner before removing. Allow paint to dry thoroughly before continuing assembly. Cut out each decal one by one and dip it in warm water for approx. 20 secs.; slide decal from the paper at the marked position and dab with blotting-paper.

FRANÇAIS: ATTENTION: lire soigneusement la fiche d'instructions avant d'assembler. Chaque pièce est numérotée. Suivre la succession des étapes de montage. Outils nécessaires: couteau et lime pour détacher et ébarber les pièces, élastique, papier adhésif et pinces à lingé pour maintenir ensemble les pièces après collage. Laver le plastique dans une solution détergente légère, rincer et laisser sécher à l'air libre pour une meilleure adhérence de la peinture et des décals. Ajuster les pièces ensemble avant de coller. Employer la colle Revell pour plastique exclusivement. Utiliser très peu de colle à chaque fois. Gratter le chrome ou la peinture sur les surfaces à coller. Peindre les petites pièces sur le support avant de les détacher. Laisser la peinture sécher totalement avant de continuer l'assemblage. Découper chaque décal séparément et le plonger dans l'eau chaude environ 20 secondes. Faire glisser le décal du papier à l'endroit du décor et tamponner avec du papier buvard.

NEDERLANDS: OPGELET: alvorens te beginnen met het in elkaar zetten, eerst de handleiding goed doorlezen. Elk onderdeel is genummerd. Aandacht besteden aan de volgorde van montage. Het benodigde gereedschap: mesje en vijl voor het verwijderen en het afbreken van de onderdelen, elastiek, plakband en wasknijpers gebruiken voor het bij elkaar houden van de gelimideerde onderdelen. De plastic onderdelen met een zacht wasmiddel schoonmaken en laten drogen zodat de verf en de transfers beter hechten. Alvorens te lijmen, eerst vaststellen of de onderdelen

passen; de lijm zuinig opbrengen. Chrom en verf van de op elkaar te lijmen delen verwijderen. Kleine onderdelen verven voor de van het gietraam verwijderd worden. De verf goed laten drogen en eerst dan verder gaan met de bouw. Elk transfer apart uitknippen in ca. 20 seconden in lauw/warm water leggen. Het transfer op de juiste plaats van het papier schuiven op het model en met vloeipapier aandrukken.

SVENSKA: VIKTIET: Läs noggrant igenom instruktionerna innan du börjar bygga. Varje del är numrerad. Tank igenom ordningsföljden för de olika momenten. Följande verktyg krävs: kniv och vitt för att ta loss och putsa detaljerna, gummiträband, tejp och klädnytor för att hålla delarna på plats medan limmet torkar. Tvätta alla plastdetaljerna i mild tvålösning, skölj och låt lufttorka för att få färg och dekalera att fåsta bättre. Propas inte att detaljerna innan du limmar. Använd endast Revells plastlim. Använd sparsamt med lim. Skrapa bort krom och färg från den yta som ska limmas: måla smädetäljerna innan du skär loss dem. Låt all färg torka ordentligt innan du fortsätter byggandet. Skär ut varje decal för sig och blöd den i rummet vatten i ungefärl 20 sekunder, och låt dekalen glida på papperet och ner på det markerade läget: sugg sedan forsiktigigt upp det med vattnet med läskpapper eller en tygtrasa.

ITALIANO: ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni prima dell'assemblaggio. Ogni pezzo è numerato. Tenere presente la successione delle fasi di assemblaggio. Attrezzi necessari: coltellino e lama per rimuovere e rifinire le parti elastiche, nastro adesivo e spilli per tenere le parti dopo averle incollate. Lavare la plastica con un detergente delicato, sciacquare e lasciar asciugare l'aria per una migliore adesione della vernice e delle 'decal'. Accoppiare le parti da incollare. Usare solamente 'Revell plastic cement'. Usare poco collante. Grattare la cromatura e la vernice nei punti da incollare. Dipingere i piccoli accessori sul supporto prima di rimuoverli. Far seccare bene la vernice prima di continuare nell'assemblaggio. Ritagliare una per una le 'decal' ed immergerle in acqua tiepida per circa 20 secondi. Applicare ogni 'decal' nella posizione segnata e tamponare con della carta assorbente.

ESPAÑOL: ATENCIÓN: cuidadosamente lean la hoja de instrucciones antes del montaje. Cada pieza es numerada. consideren la sucesión de las operaciones de montaje. Herramientas requeridas: cuchilla y lama para quitar y desbarbar las piezas, banda de caucho, cinta adhesiva y pinzas para sujetar las piezas, después de engomarlas. Lavar el plástico en solución detergente suave, secar y dejar que se seque al aire para una mejor adhesión de la pintura y la calcomanía. Adaptar las piezas bien juntas antes de encollar. Solamente utilizar pegamento plástico Revell. Utilizar el pegamento cautelosamente y sin exceso. Raspar el cromado y la pintura en la zona que ha de ser en colada: Pintar las piezas pequeñas giratorias antes de sacarlas. Dejar que la pintura se seque totalmente antes de continuar el montaje. Cortar cada calcomanía una por una y sumergirla en agua caliente aproximadamente 23 segundos. Desilizar la calcomanía del papel en la posición marcada y golpearla suavemente con el papel seco.



Kleben
Glue
A coller
Lijmen
Lijamas
Incollare
Engomar



Nicht kleben.
Don't glue.
À ne pas coller.
Niet lijmen.
Timmas ej.
Non incollare.
No engomar.



Anzahl der Arbeitsgänge.
Number of working steps
Nombre d'étapes de travail
Het aantal der noodhandelingen.
Antal arbetsmoment
Número de pasos.
Número de operaciones de trabajo.



Wahlweise
Optional
Facultatif
Ter keuze
Volfrift
Facoltativa
Opcional



Abziehbild in Wasser einweichen und anbringen.
Soak and apply decals.
Mouiller et appliquer les décals.
Transfer in water even laten weken en opbrengen.
Blöt och fast dekalera.
Immergire in acqua ed applicare decal.
Remojar y aplicar las calcomanías.

18

Abbildung zusammengebauter Teile:
Shown assembled.
Vu assemblé.
Afbeelding van een gebouwd onderdeel.
Visas hoppelt.
Figura assembrata.
Presentado montado.

Klarsteckteile
Clear parts
Pièces transparentes
Transparenste onderdelen
Genomsiktiga detaljer
Parte trasparente
Limpiar las piezas

A	B	C	D	E	F
ULTRA-MARINE BLUE ULTRAMARINBLAU 51 RE 31: ULTRAMARINE ULTRAMARIN BLAUW ULTRAMARINBLAU BLU ULTRAMARINO	BLACK SCHWARZ 302 NDH	SILVER SILBER 90 ARGENT	BRASS MESSING 92 CUIVRE JAUNE	YELLOW GELB 12 JAUNL	ALUMINIUM ALUMINIUM 99 ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
METALLIC GREY EISENFARBIG 91 GRIS METALLIQUE IJZERKLEUR JAHNRÖR FEHRD	BLACK SCHWARZ 7 NOIR	WHITE WEISS 4 BLANC	ORANGE ORANGE 30 ORANGE	FIERY RED FEUERROT 31 ROUGE VERMILLON	ITALIAN RED ITALIENISCH 33 ROUGE ITALIEN ITALIAANS ROOD
	ZWART SWART NERO	WIT VIT BIANCO	CRANBERRY CRANBERRY ORANGE	VUURHOOI ELDKÖD ROSSO ACCESO	
	ZWART SWART NERO	WIT VIT BIANCO	CRANBERRY CRANBERRY ORANGE	VUURHOOI ELDKÖD ROSSO ACCESO	









Dieser Bausatz wurde in mehrfachen Qualitäts- und Gewichtskontrollen auf Vollständigkeit überprüft. Reklamationen können nur bearbeitet werden, wenn die Bauanleitung und das aus der Kartonage ausgeschnittene EAN-Strichcode-Feld eingeschickt werden. Einzeldelteile aus unseren Bausätzen für Umbauten usw. liefern wir mit Rechnung per Nachnahme. Unsere Adresse : Revell AG, Abteilung X, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.

This model kit underwent various quality and weight controls to assure its completeness. Queries can only be processed when the building instructions are sent to Revell together with the EAN-Code of the product which is to be cut out from the packaging. Individual components of our model kits for conversion purposes can be ordered C.O.D. Write to : Revell AG, Department X, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.




L'intégralité des pièces de ce modèle réduit a été vérifiée au cours de plusieurs contrôles de qualité et de poids. Des réclamations ne peuvent être prises en considération que si le guide de montage ainsi que le code à barres EAN découpé du cartonnage nous soient envoyés. Des pièces détachées de nos modèles réduits pour transformations, etc. sont livrées suivant facture contre remboursement. Notre adresse : Revell AG, département X, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.

Deze bouwdoos is bij meerdere kwaliteits- en gewichtscontroles op volledigheid gecontroleerd. Klachten kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer de bouwaanwijzing en het uit de kartonnen doos uitgeknipte veld met de EAN barcode worden opgestuurd. Losse onderdelen uit onze bouwdozen voor ombouw en dergelijke leveren wij met factuur onder rembours. Ons adres : Revell AG, Afdeling X, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.



07525

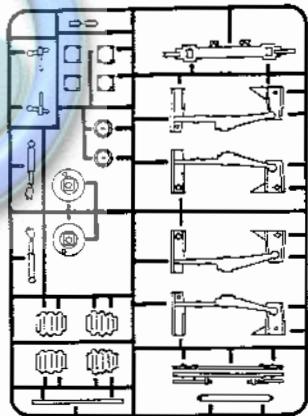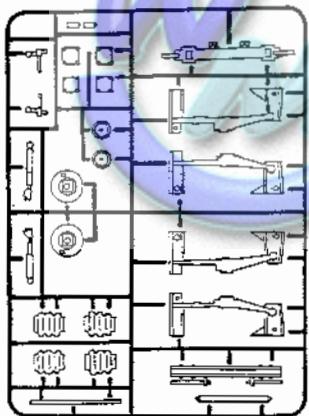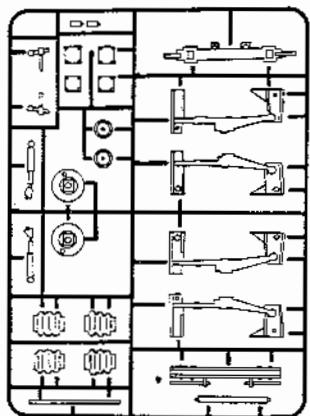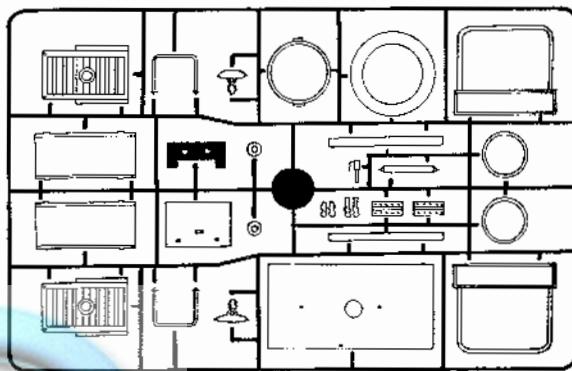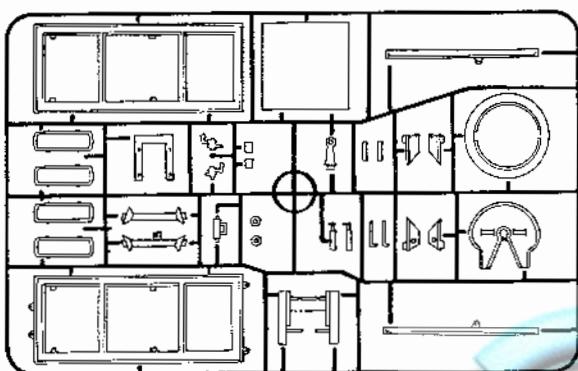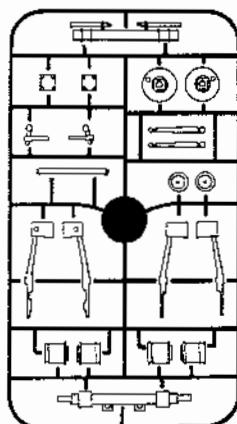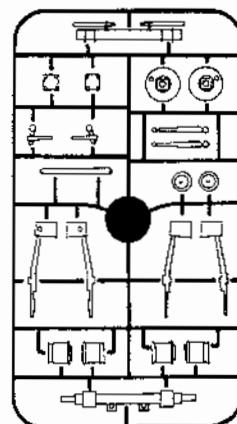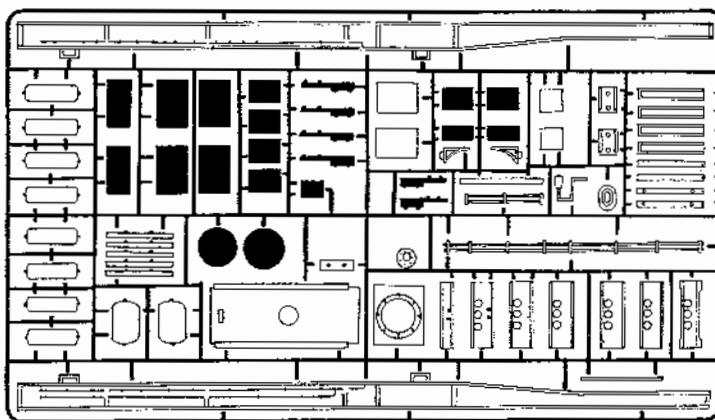





=
Nicht benötigte Bauteile.
Parts not used.
Pièces non utilisées.
Niet benodigde onderdelen.
Delaar som inte används.
Parti non usate.
Piezas no utilizadas.

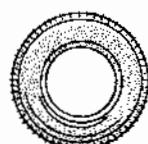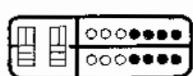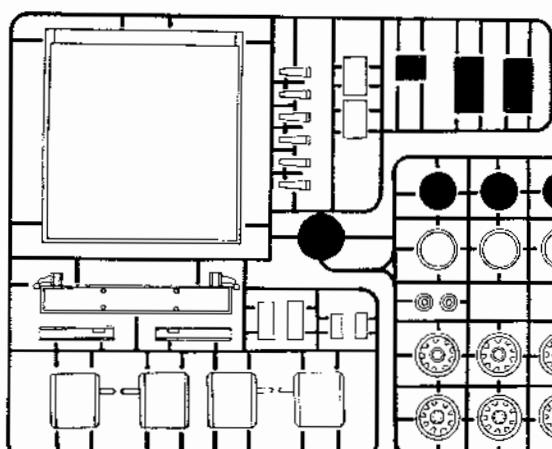



24 x

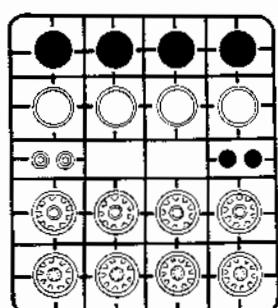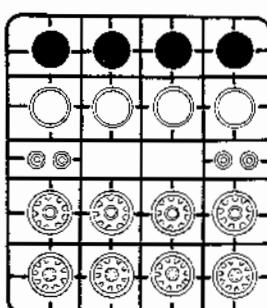


Kableitung
Tubing
Tube
Kabelleiding
Kabelledning
Tubi
Tuberia

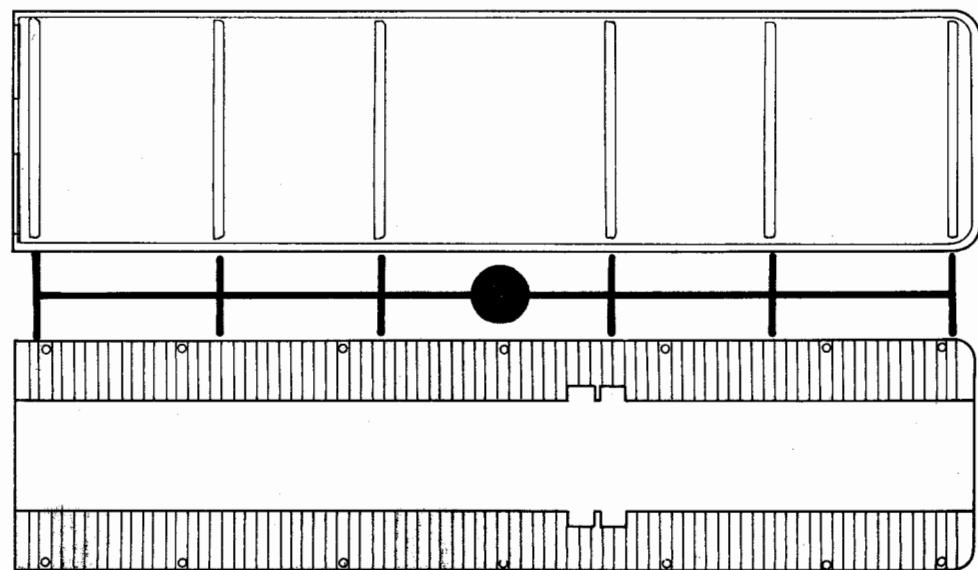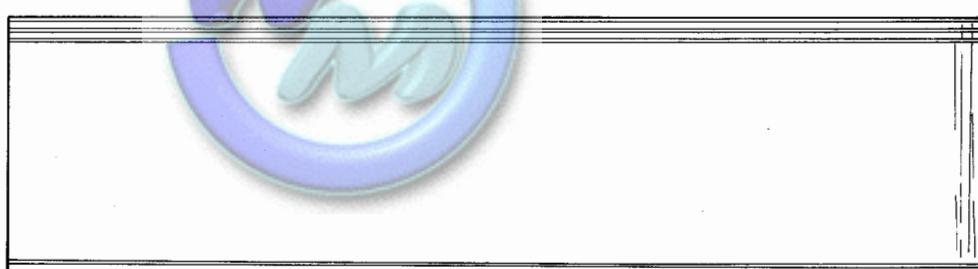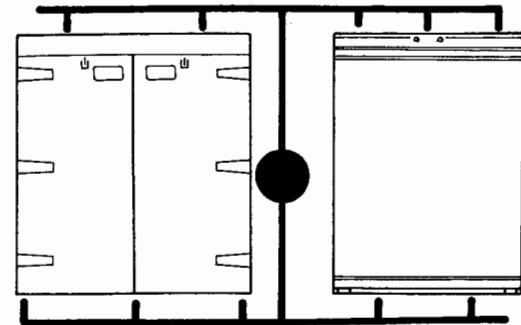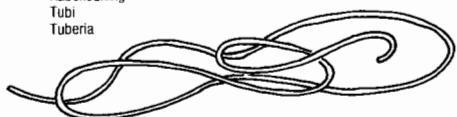

07525

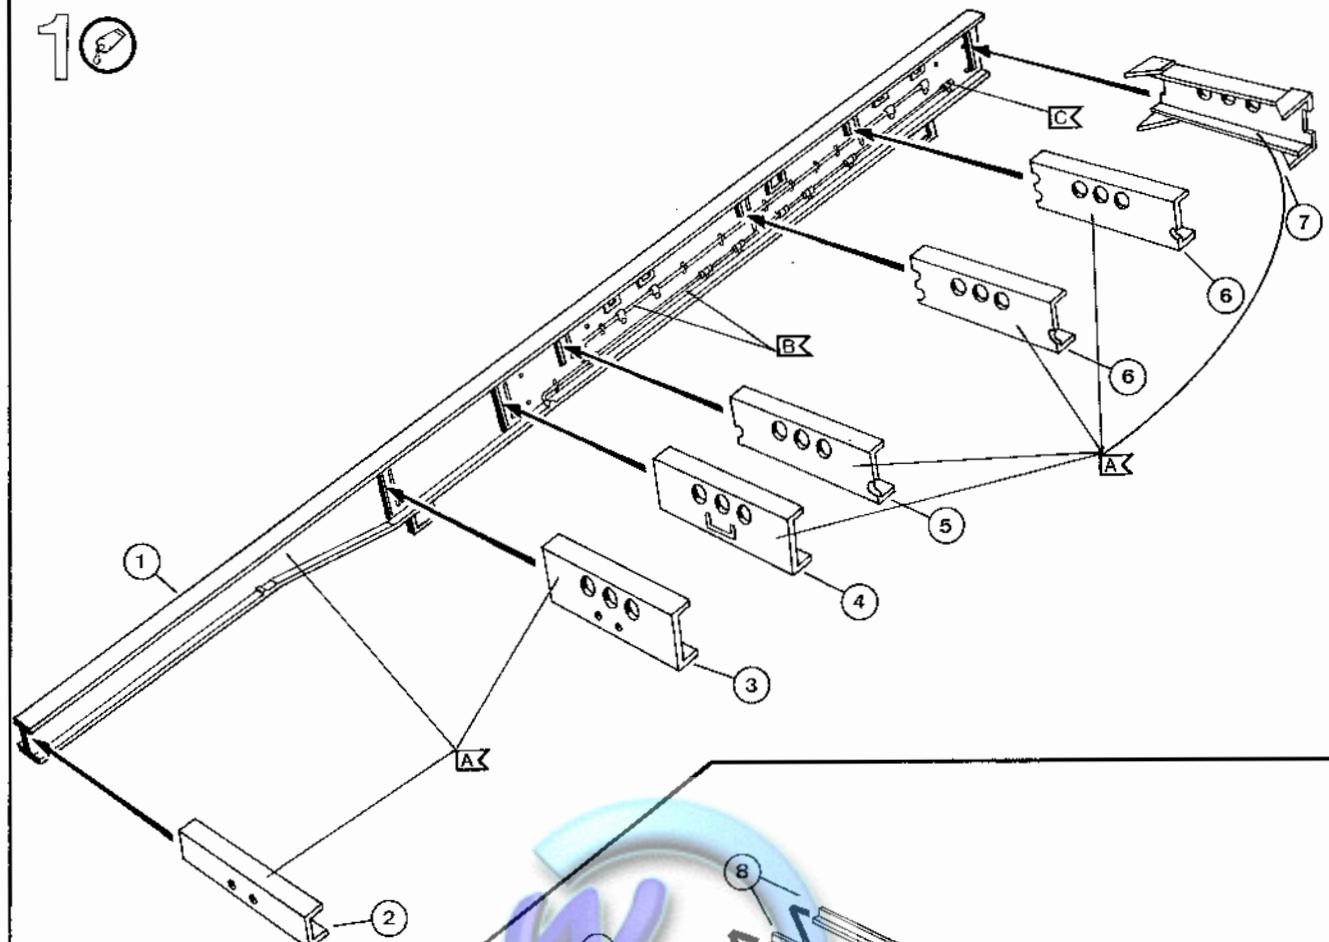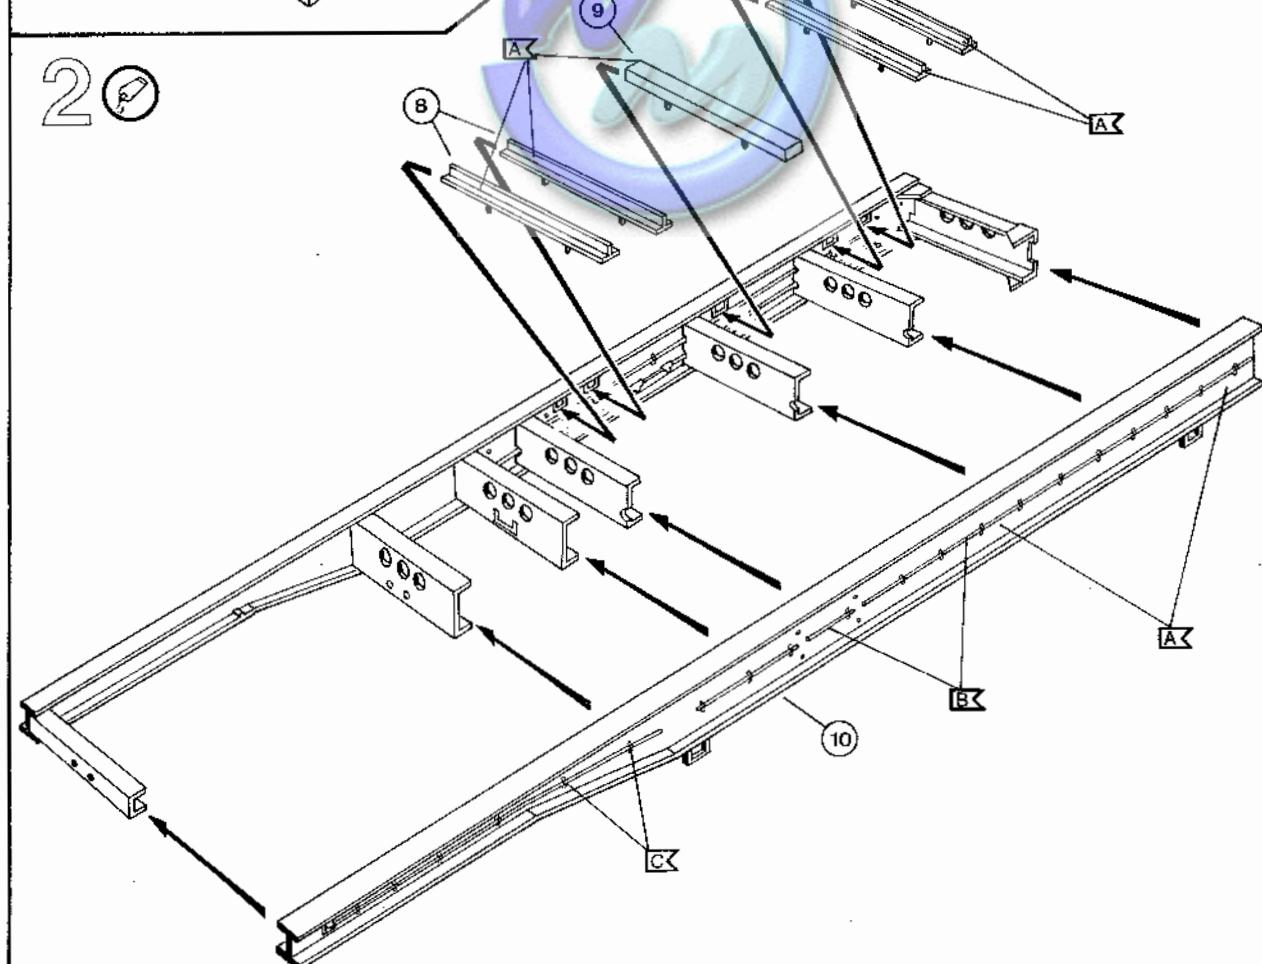
1**2**

3

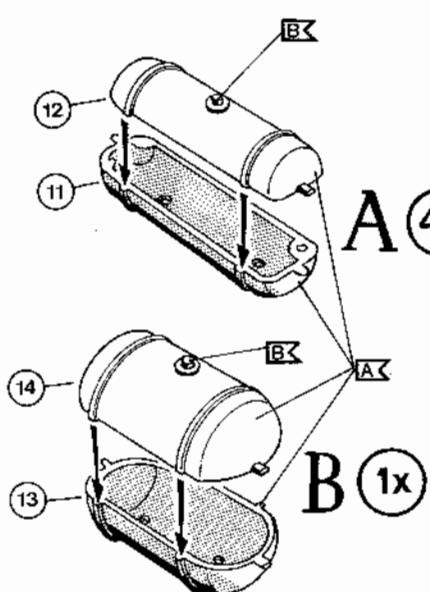


A (4x)


B (1x)

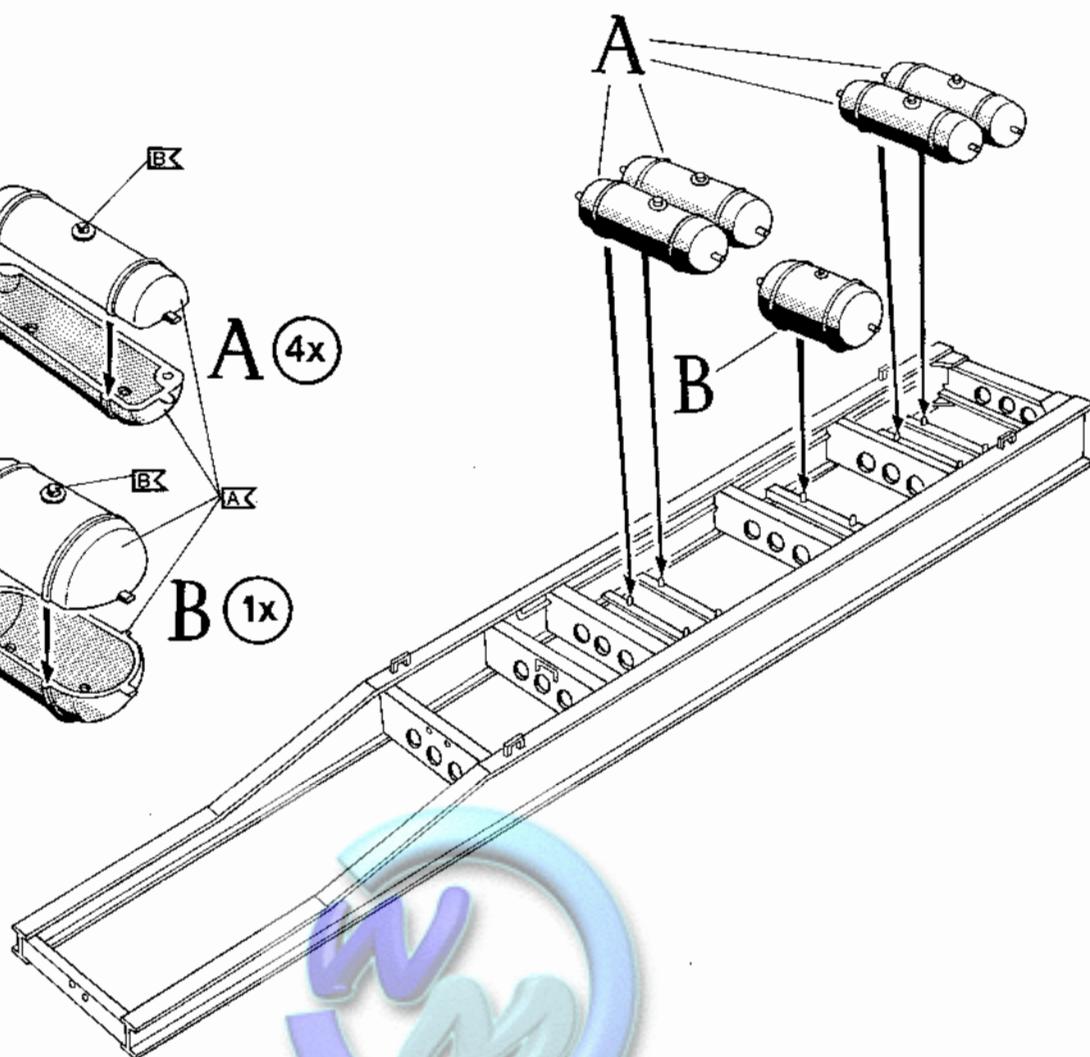






4

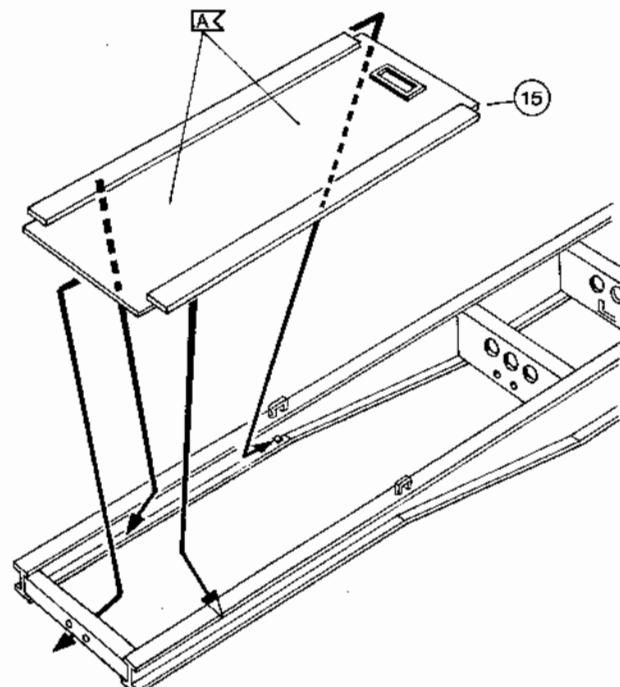

5

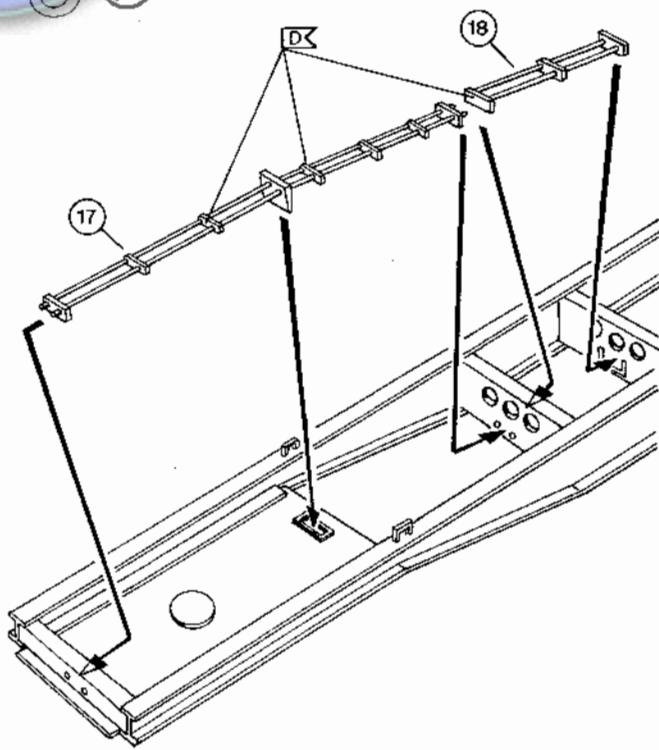


07525

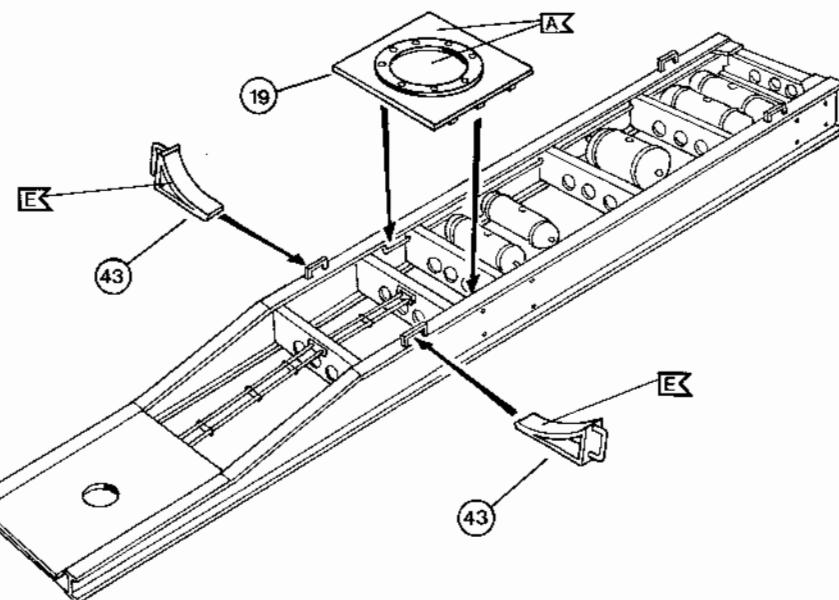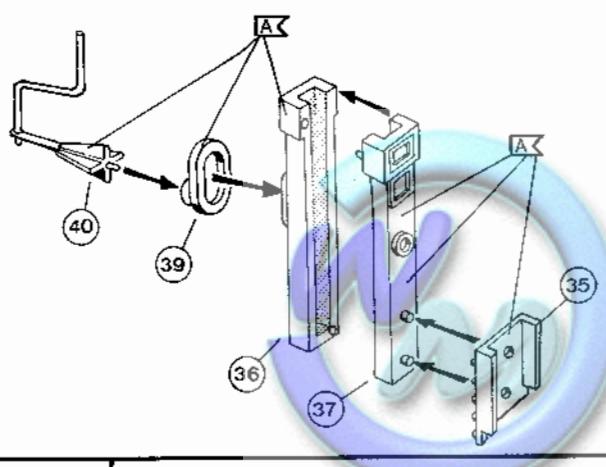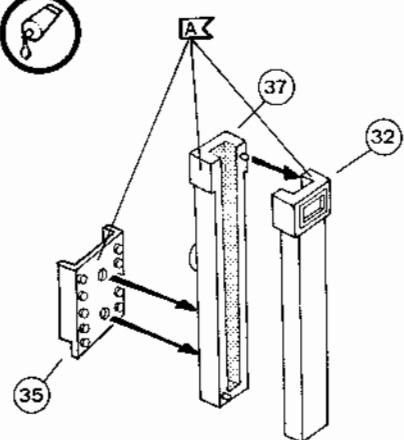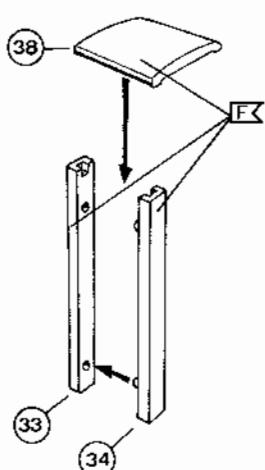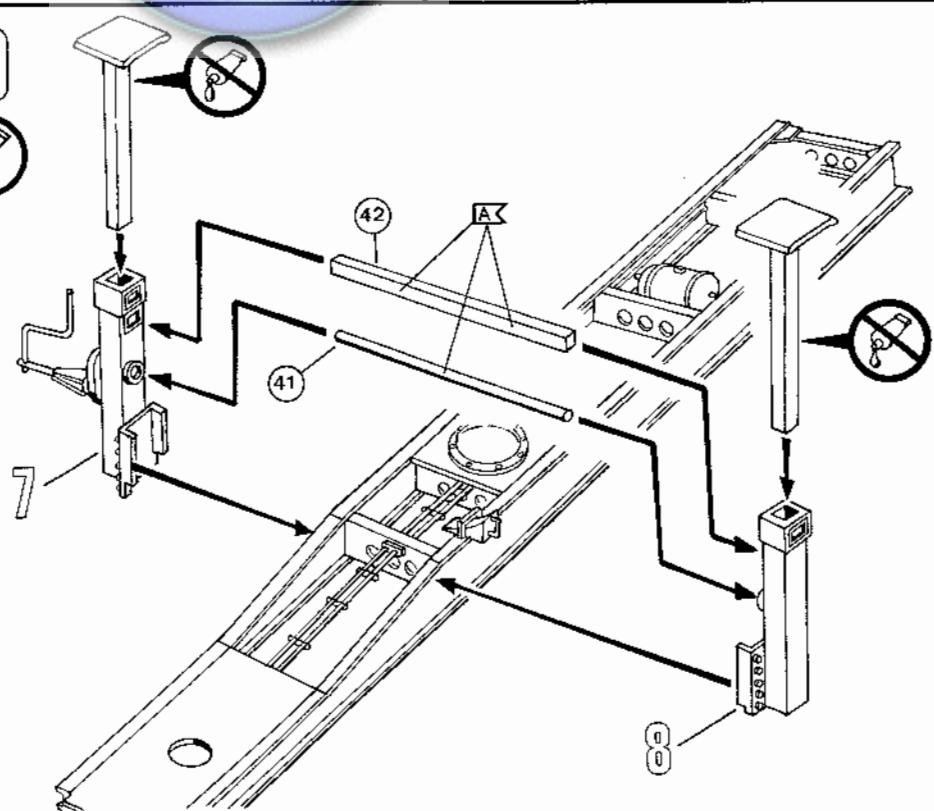6**7****8****9****2X****10**


11

3x

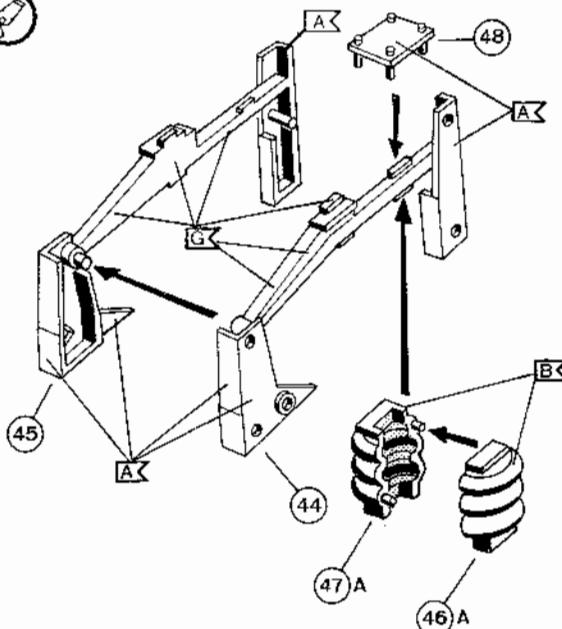


12

3x

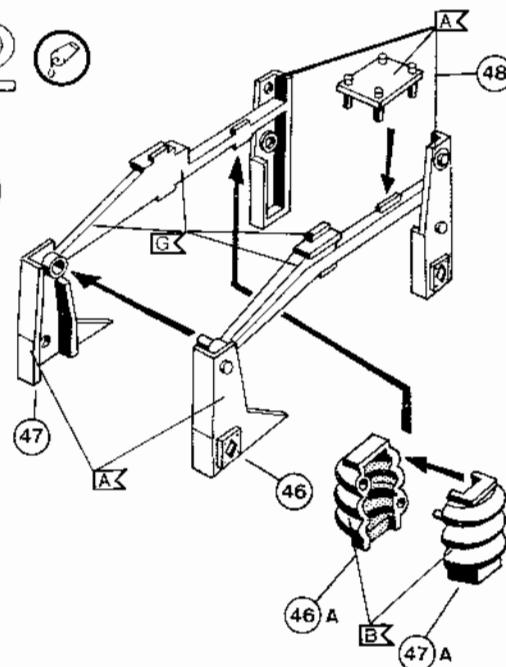


13

3x

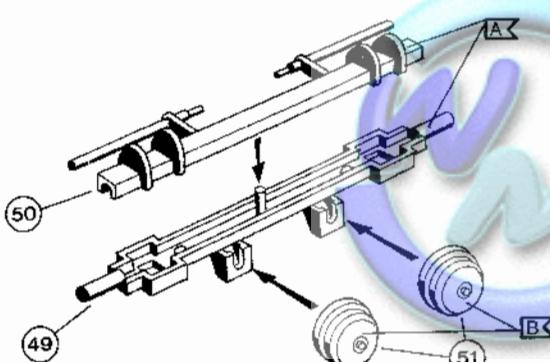


14

3x

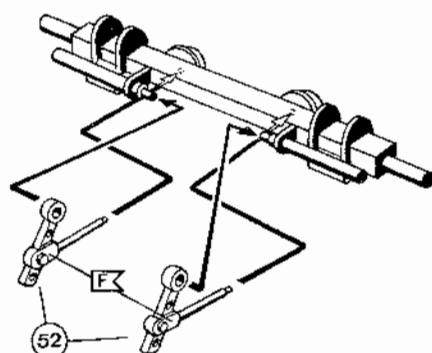


15

3x




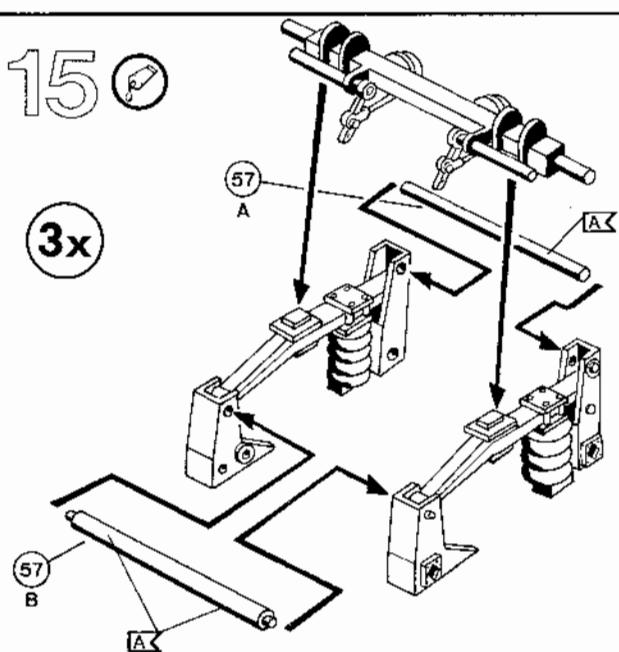





16

3x






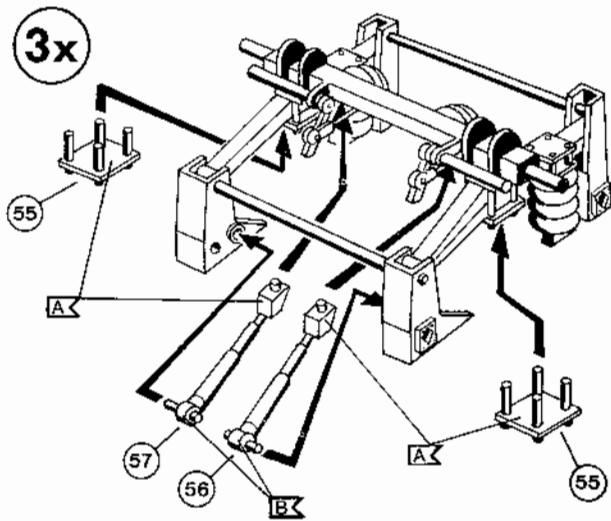









07525

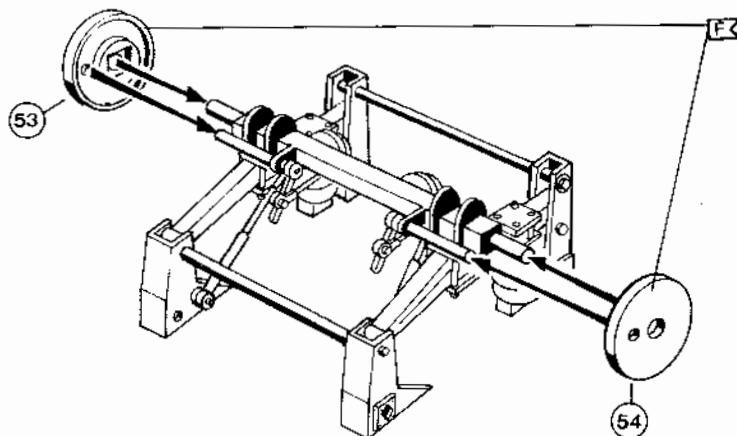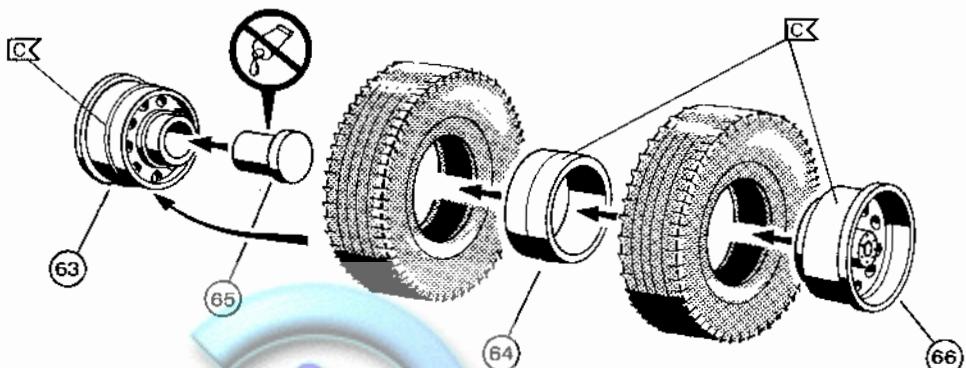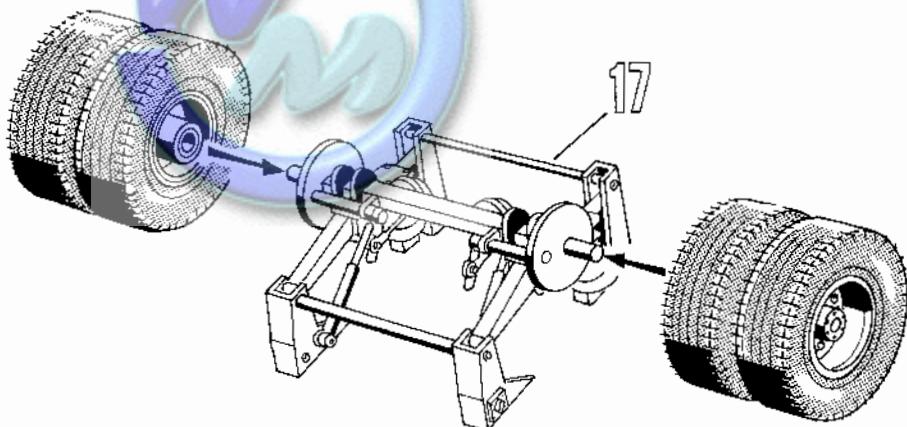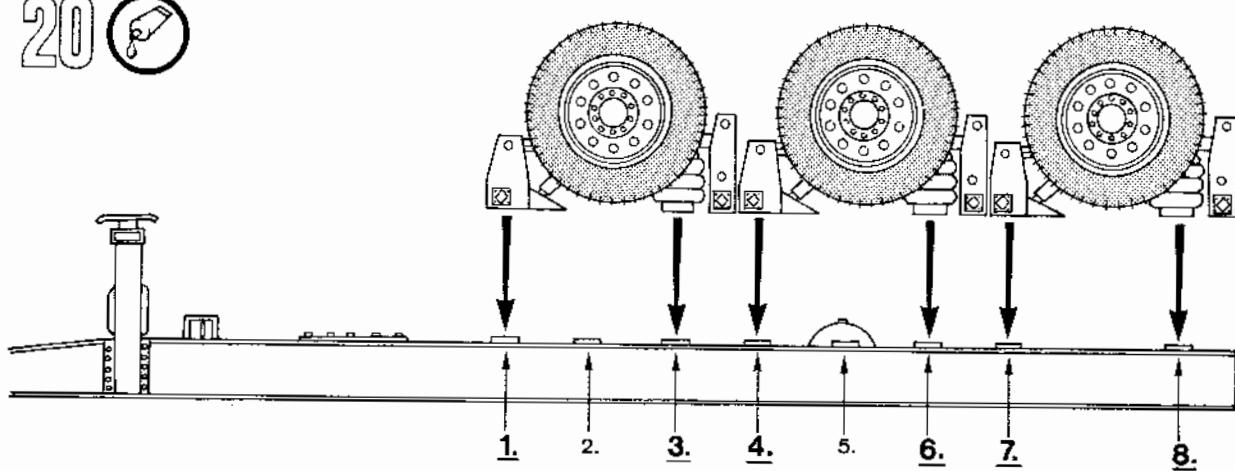17**3X****18****10X****19****3X****20**




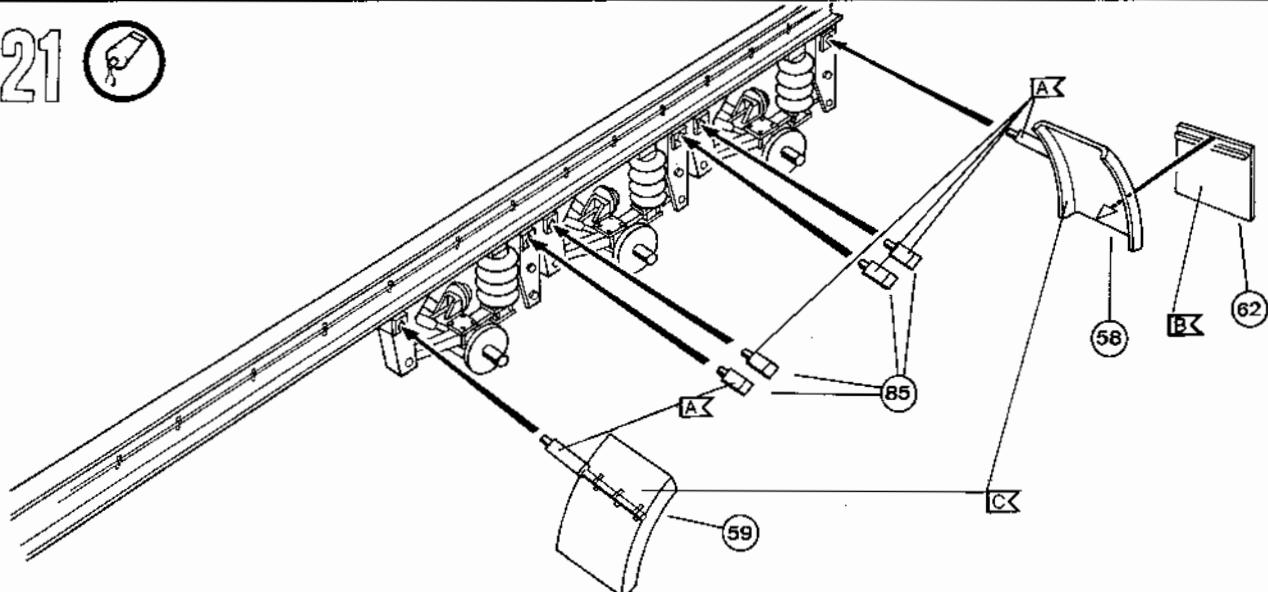
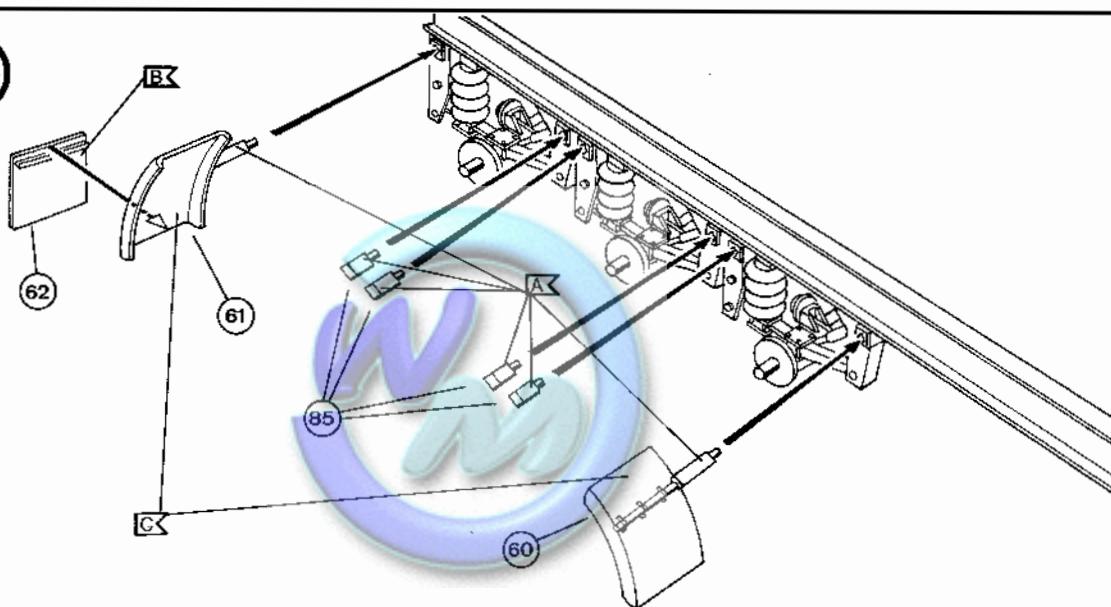
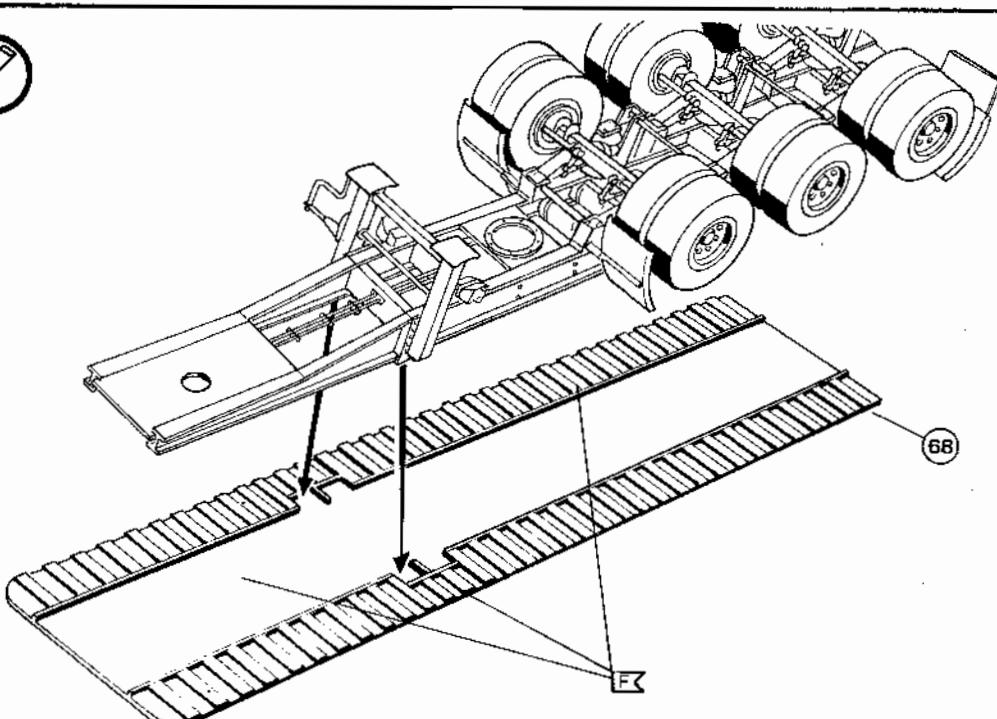
21**22****23**


07525

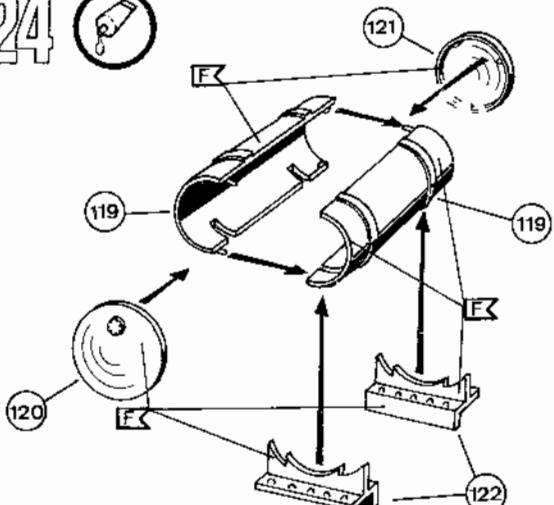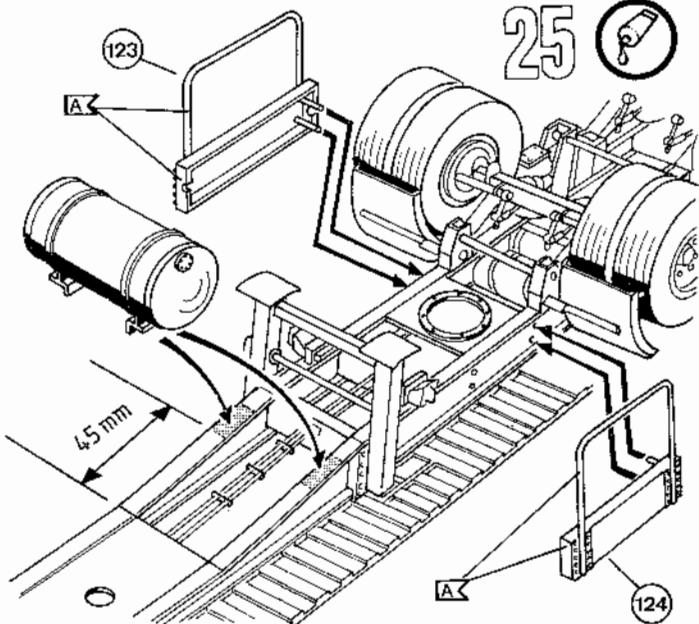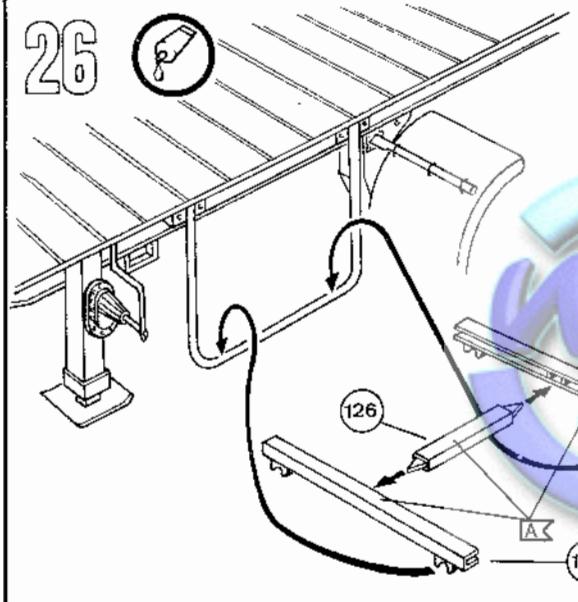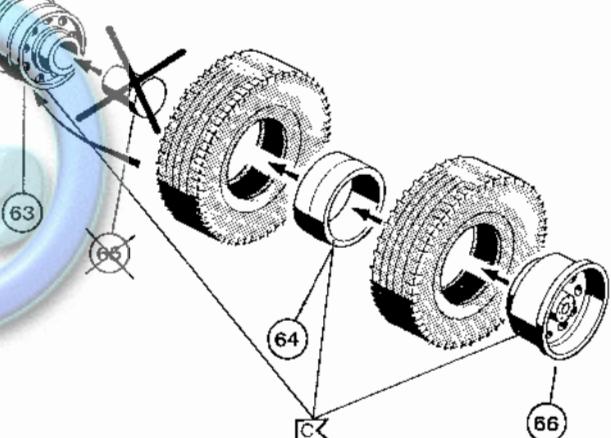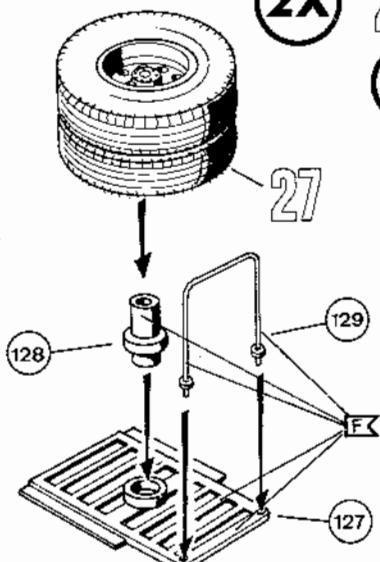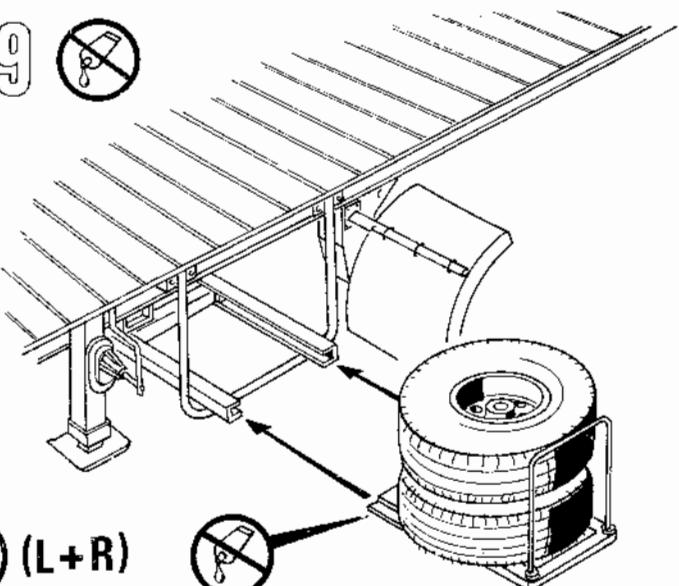24**25****26****27****2X****28****29****2X (L+R)**

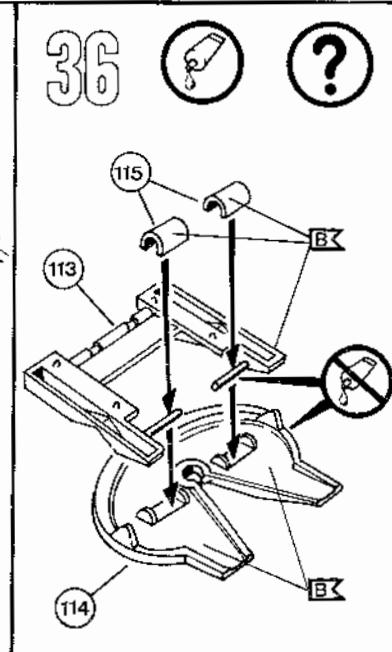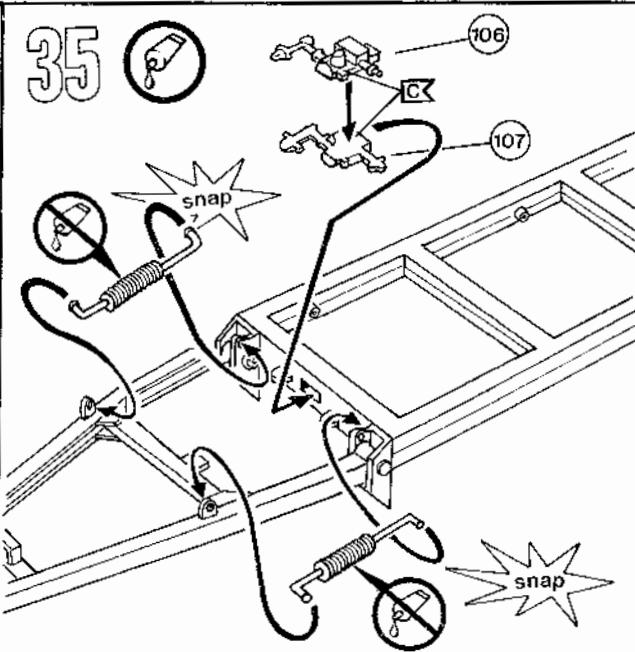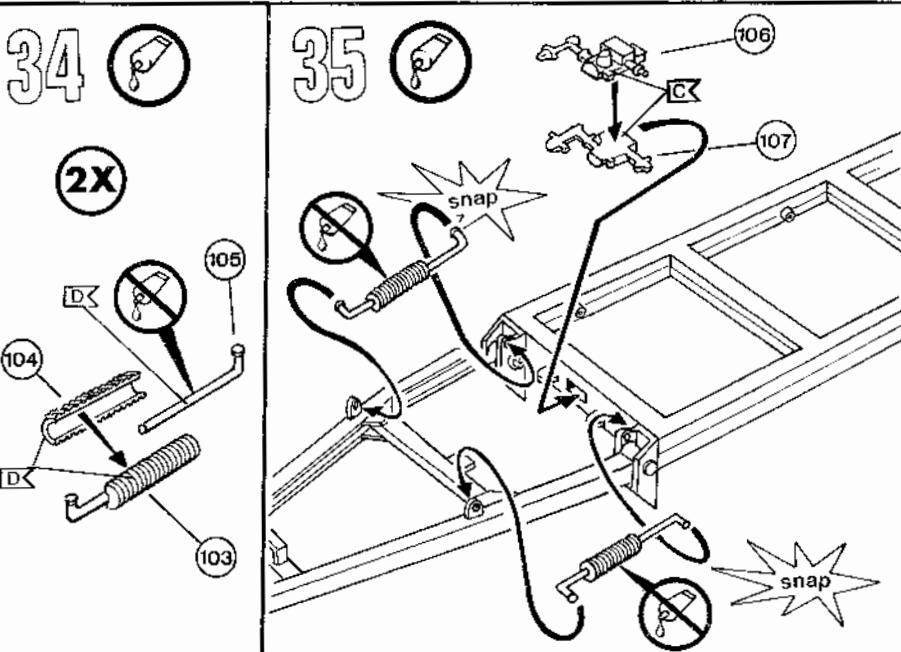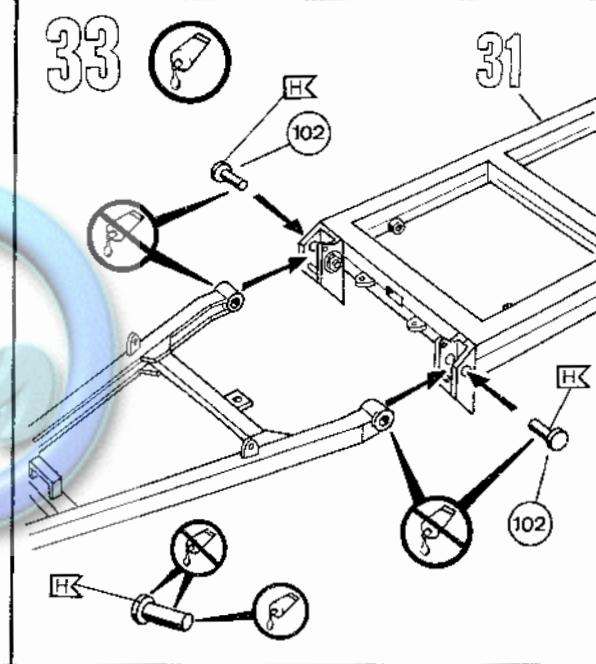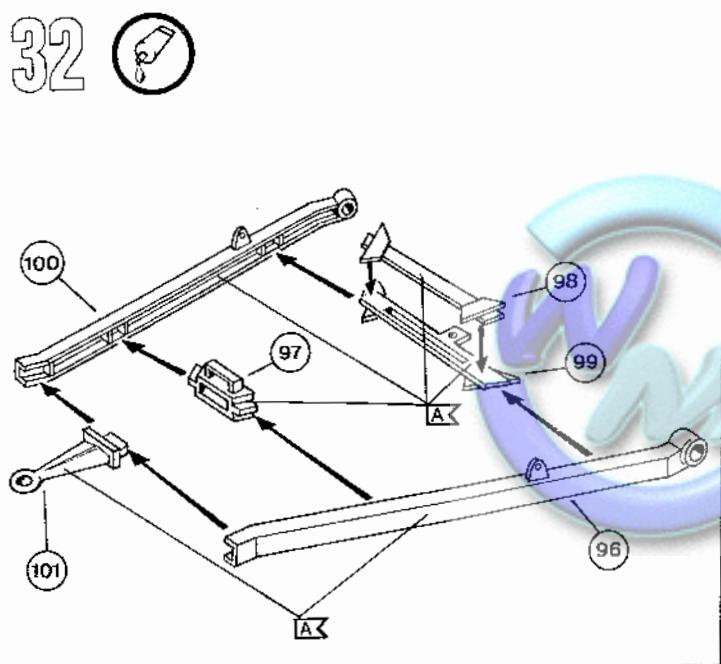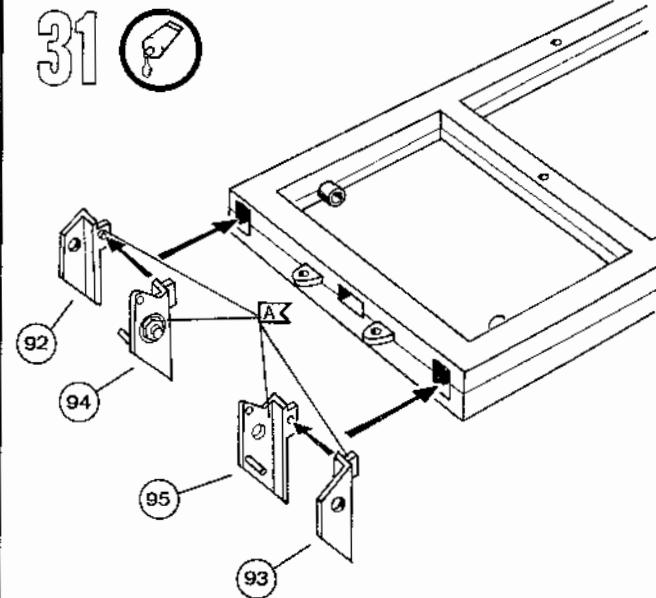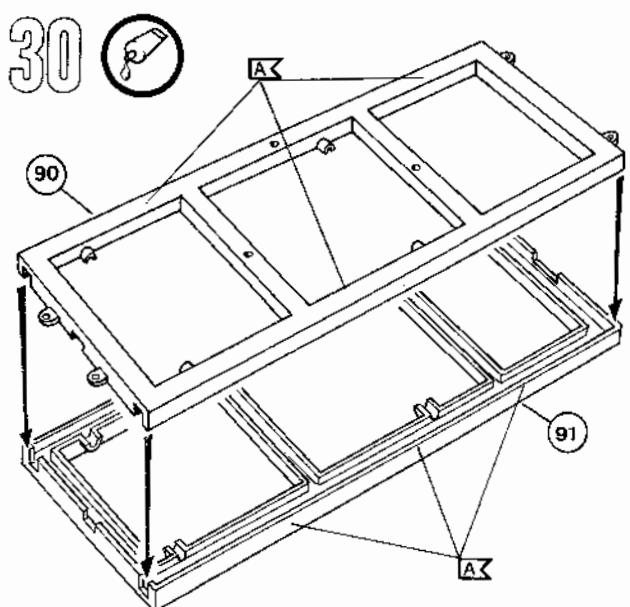


07525

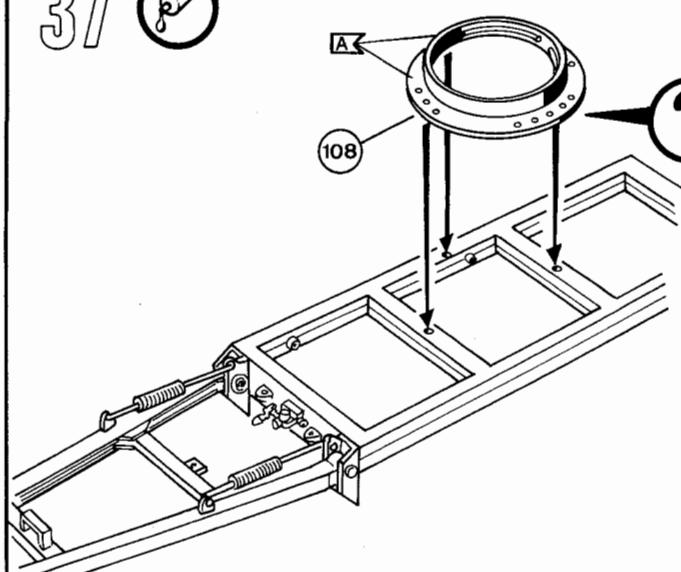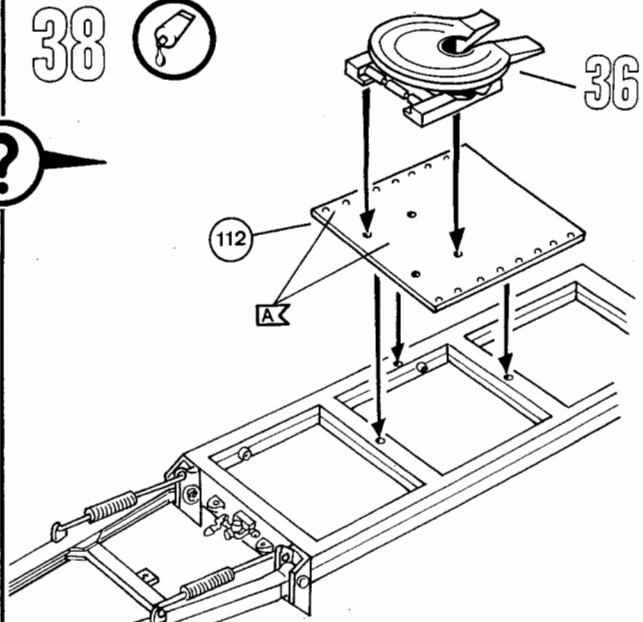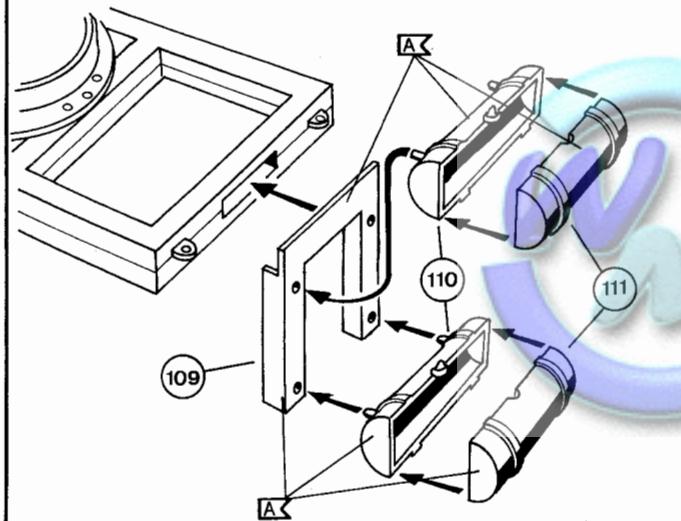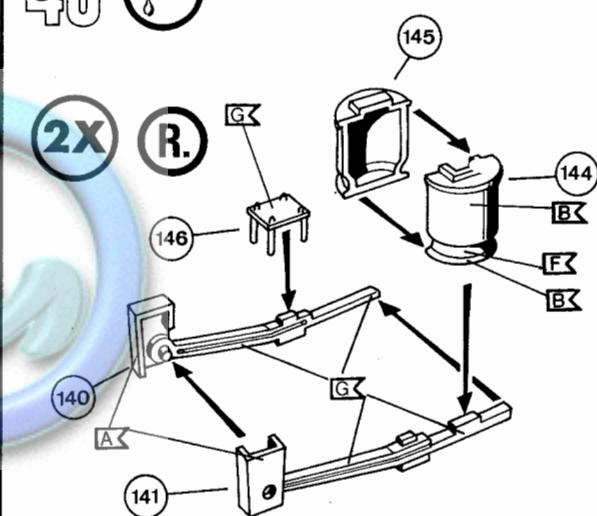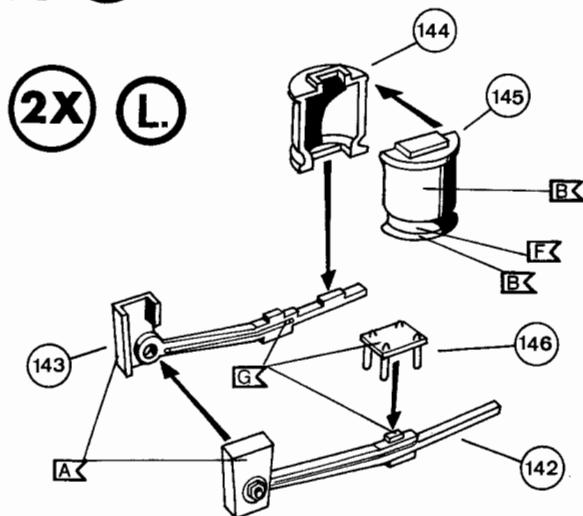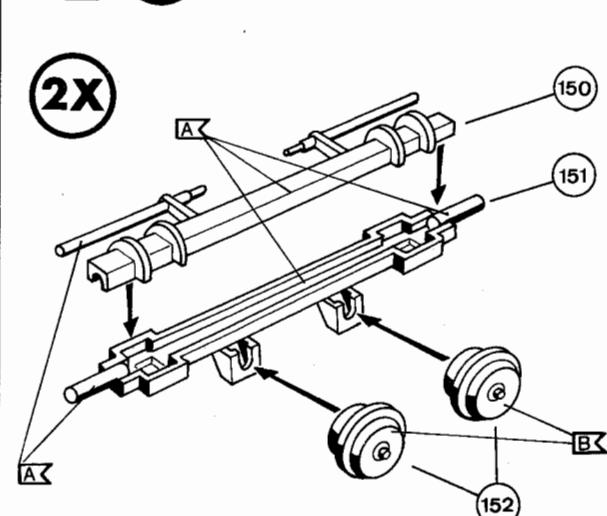37**38****39****40****41****42**

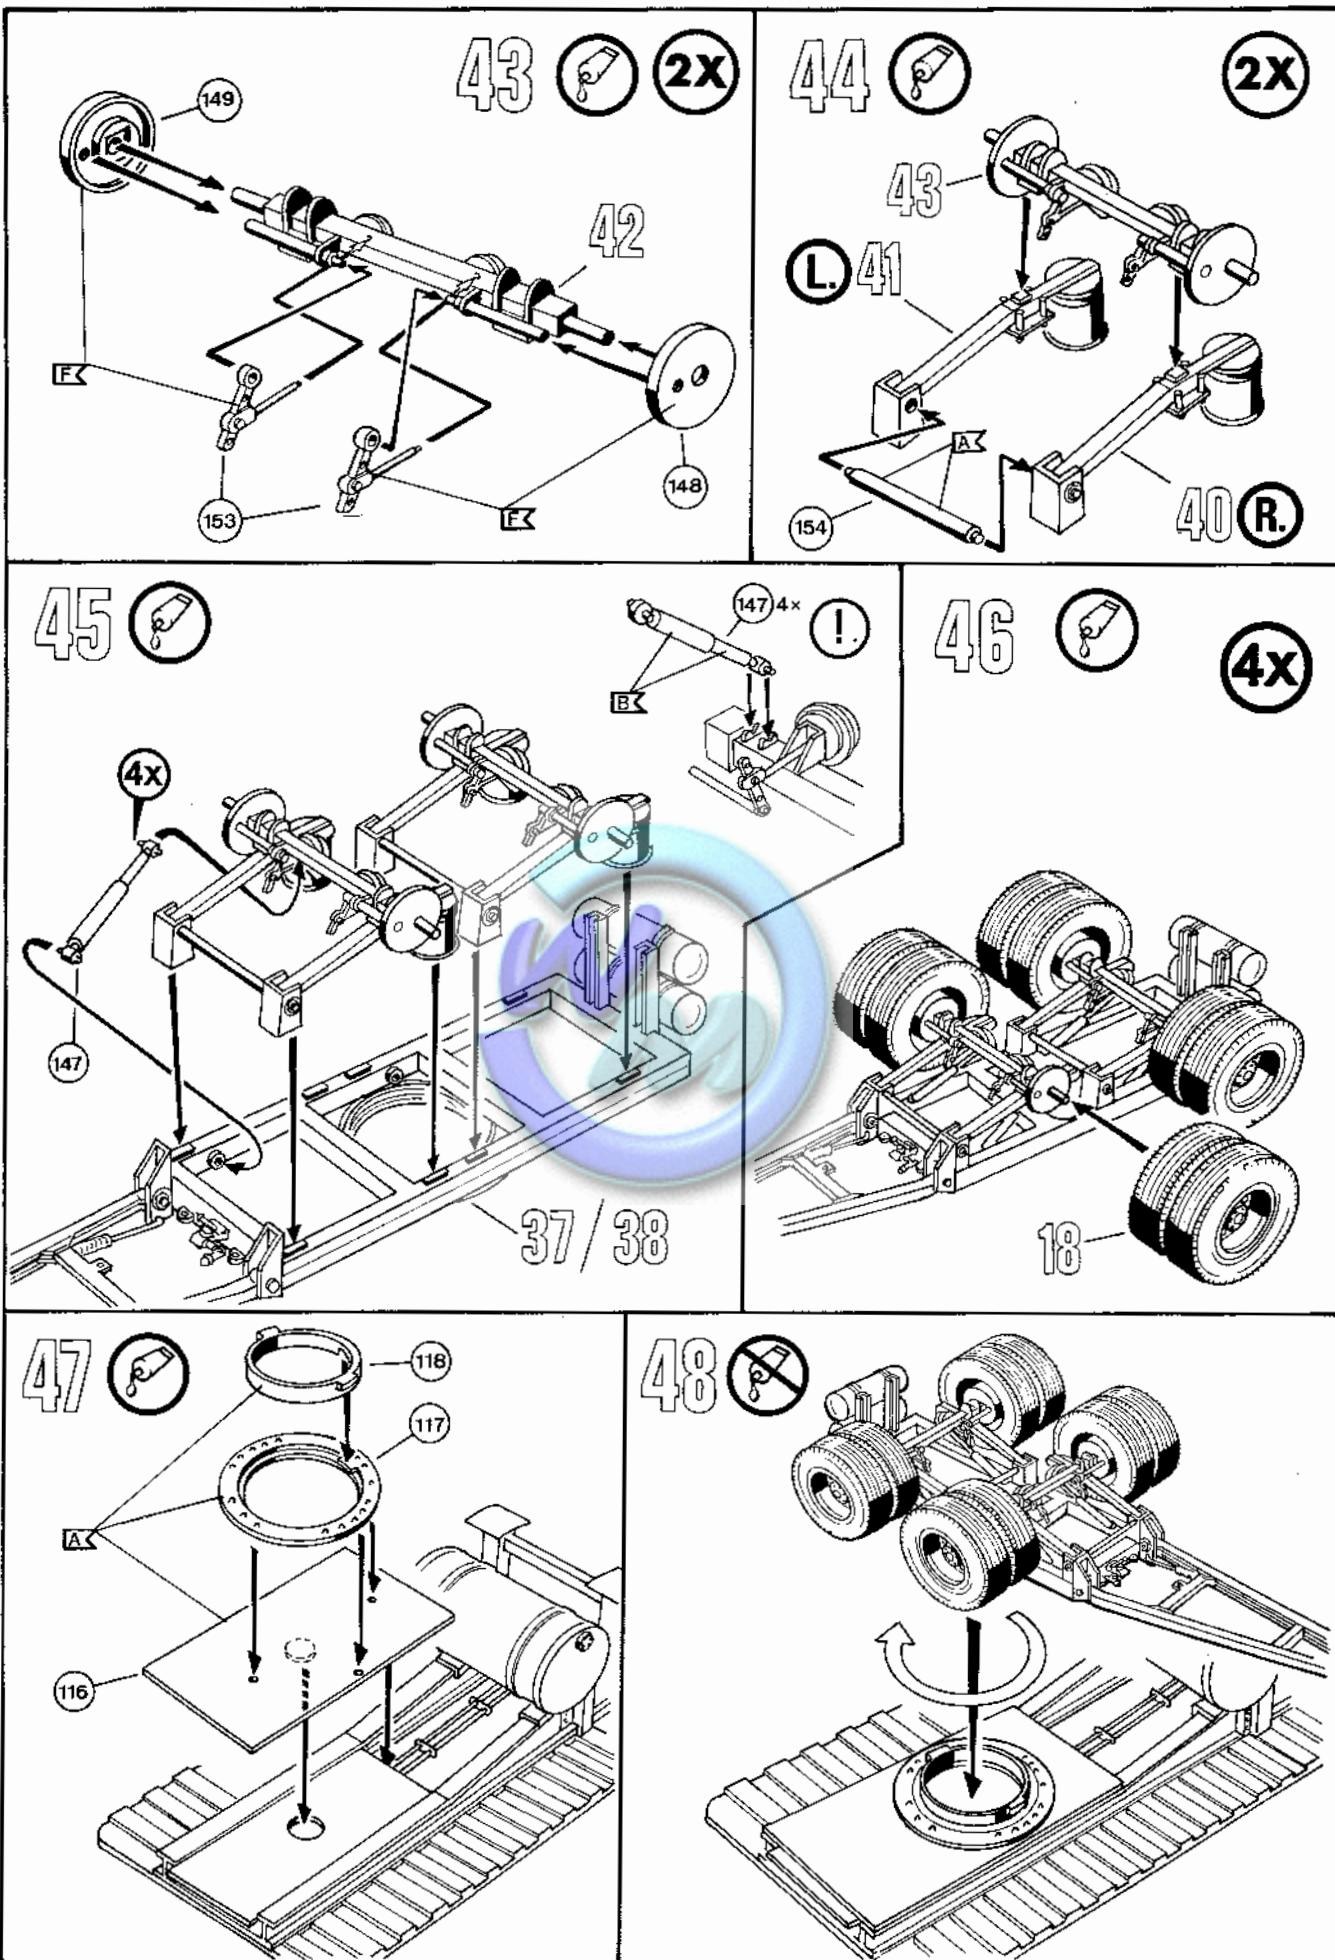


07E25


49



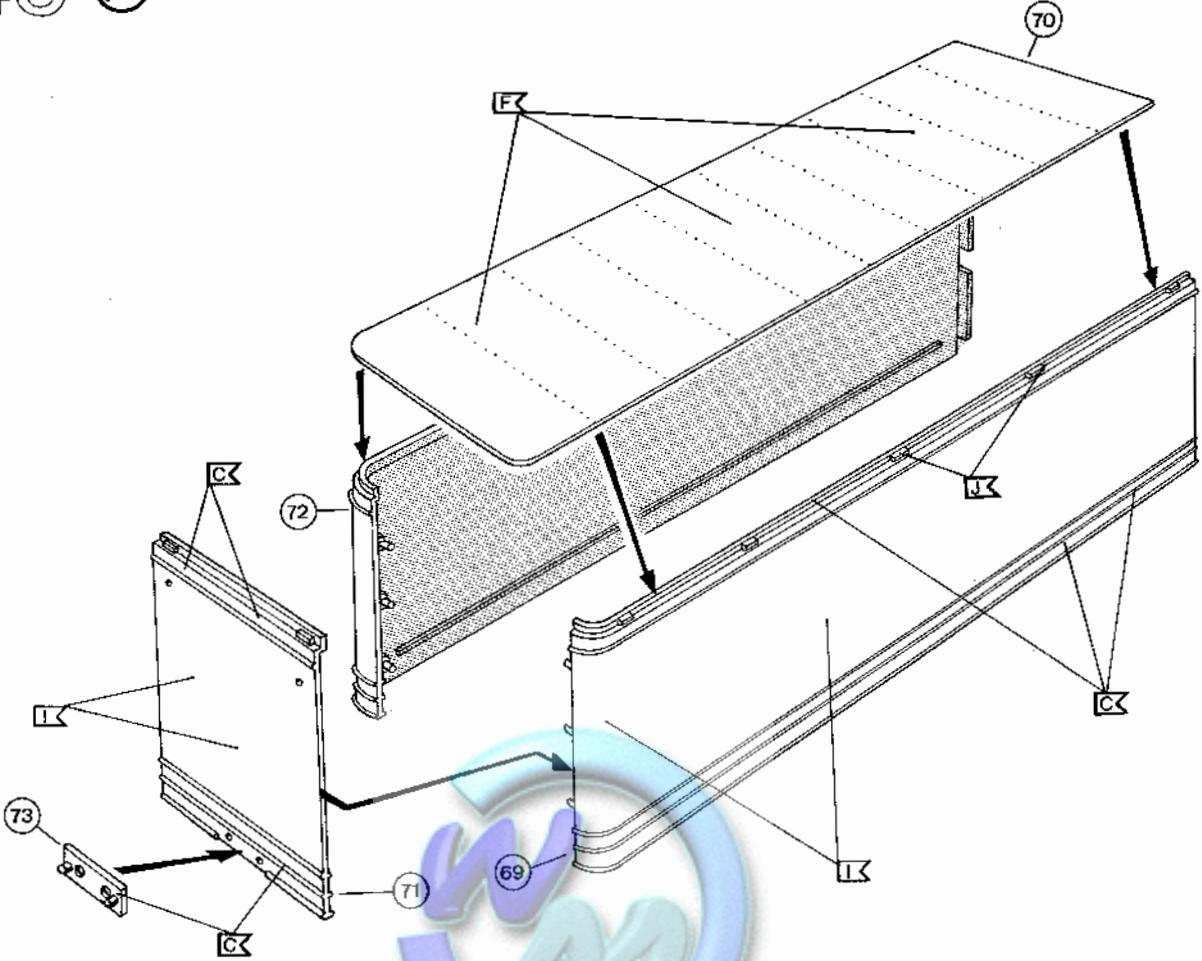


50




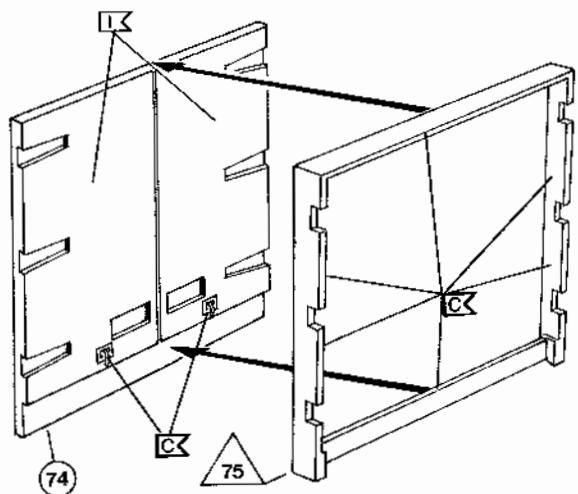


51




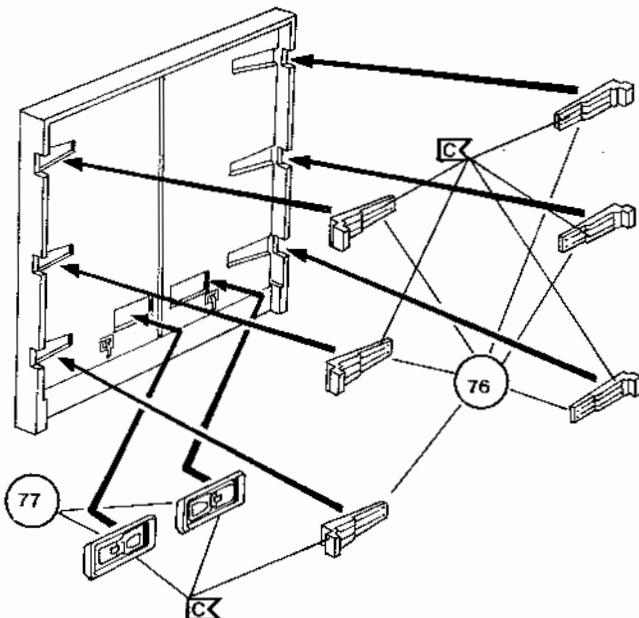


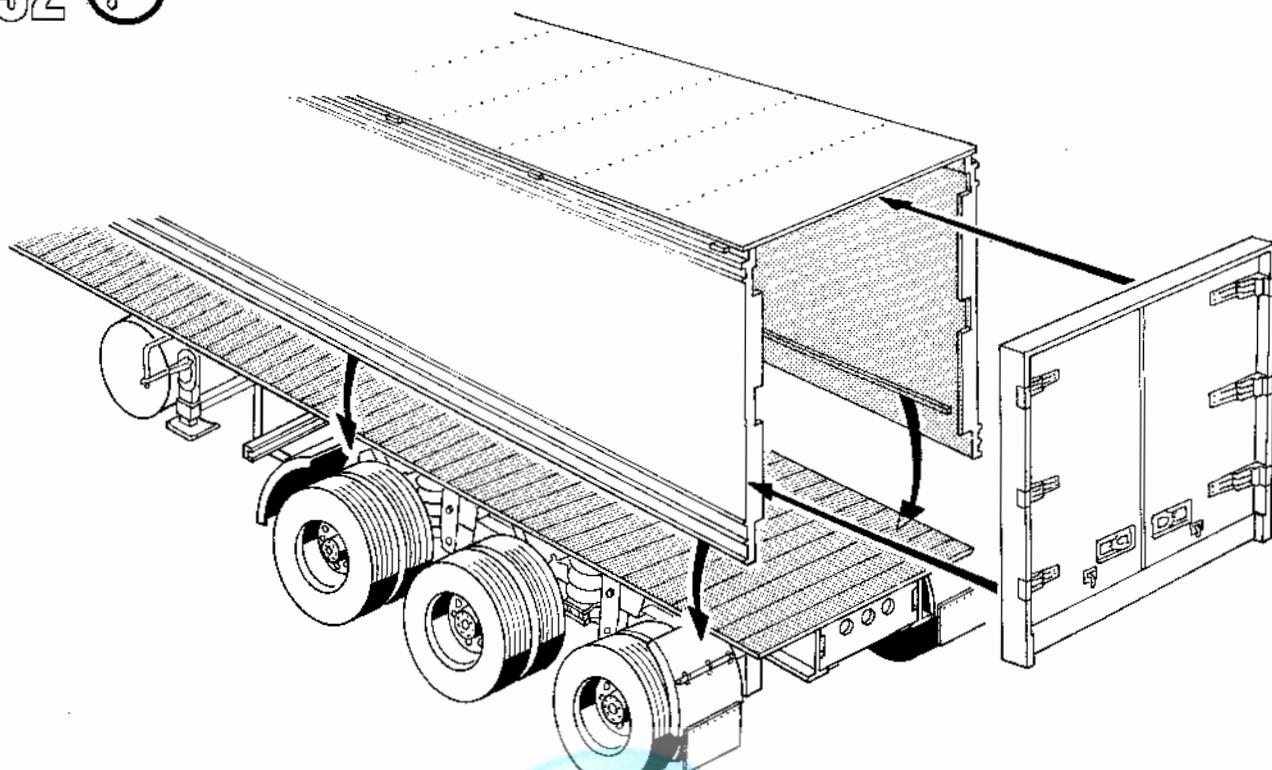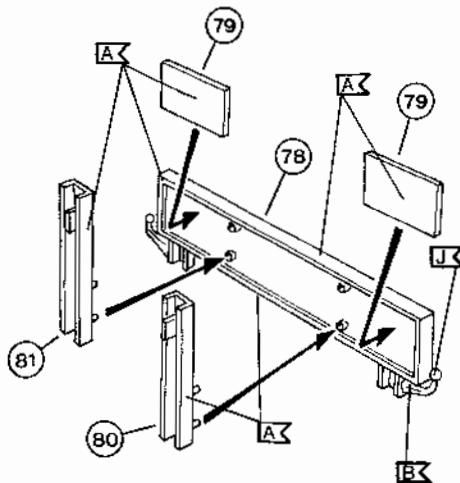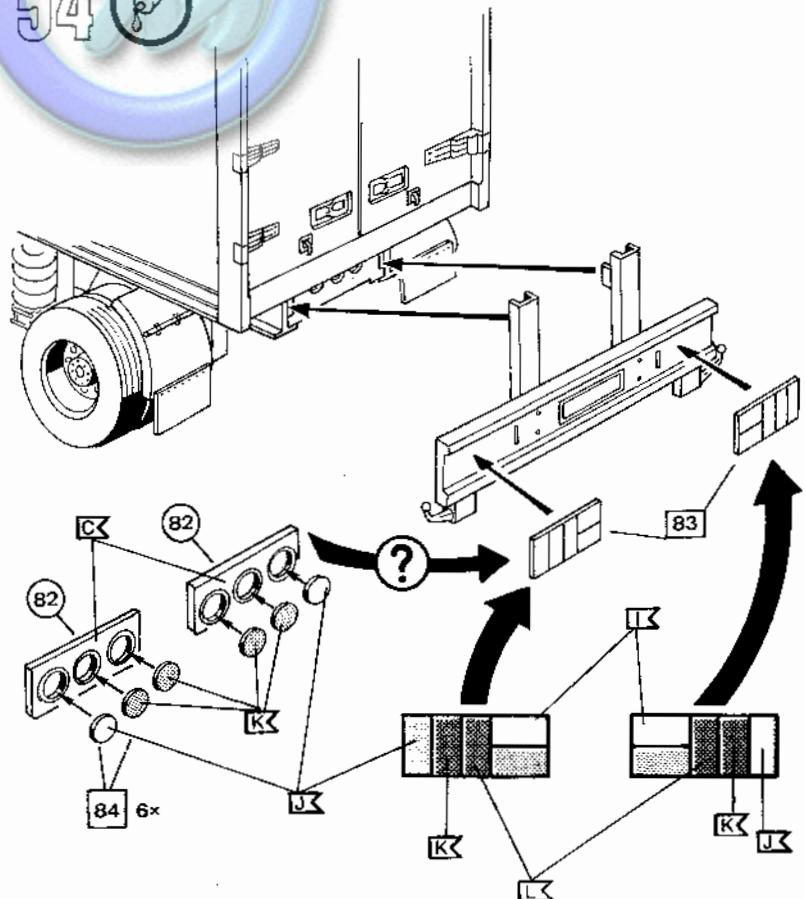52 **53** **54** 

07525

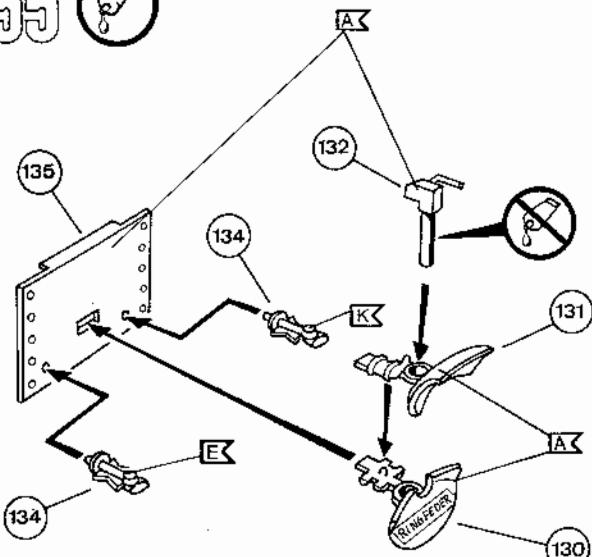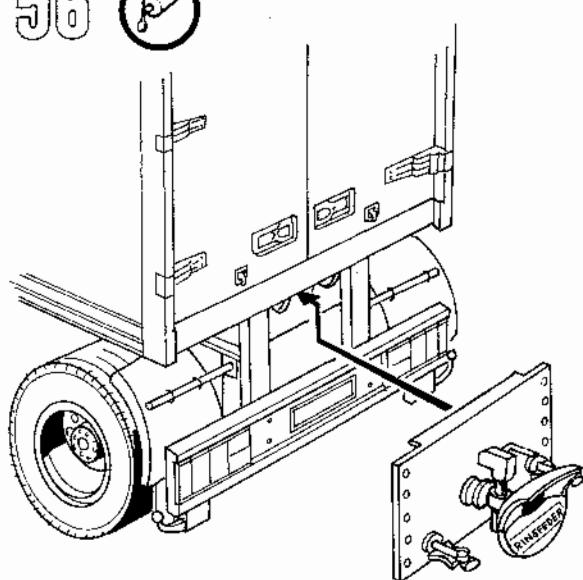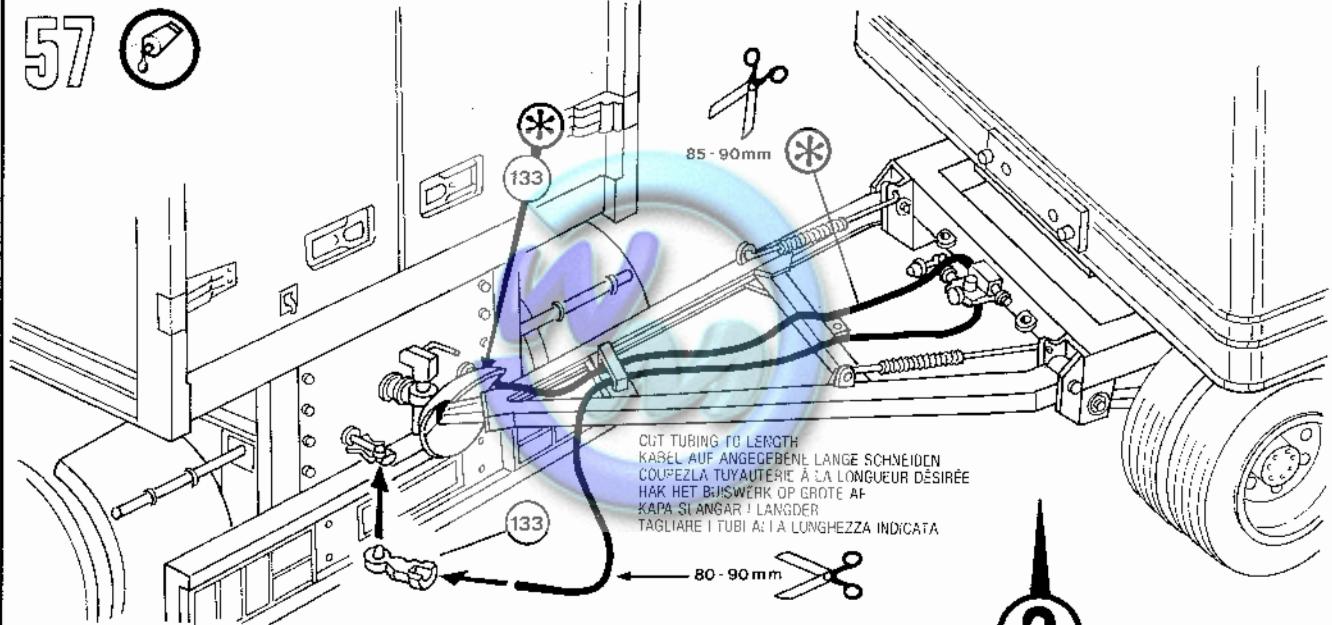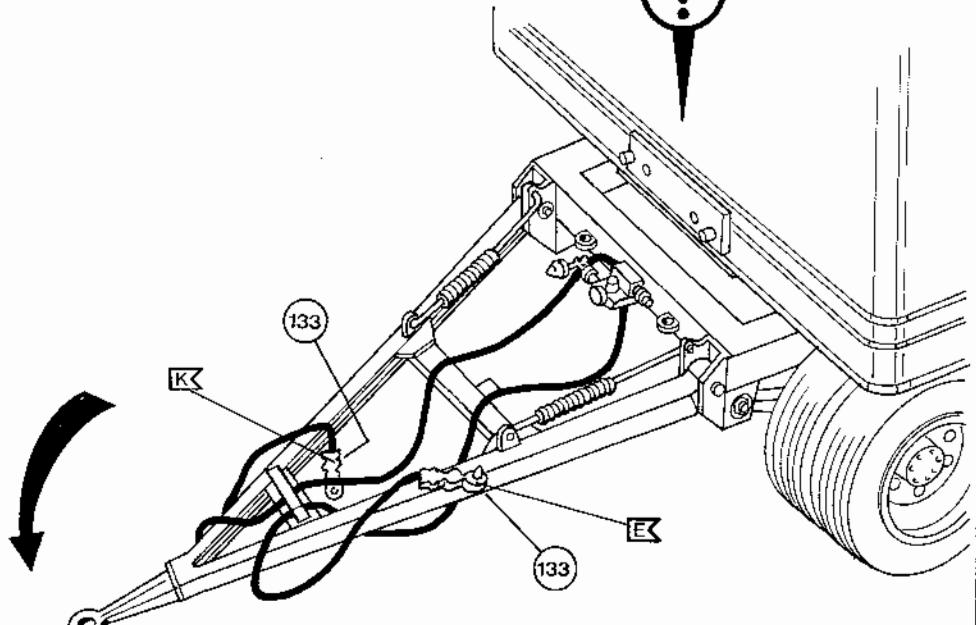
55**56****57****58**

59

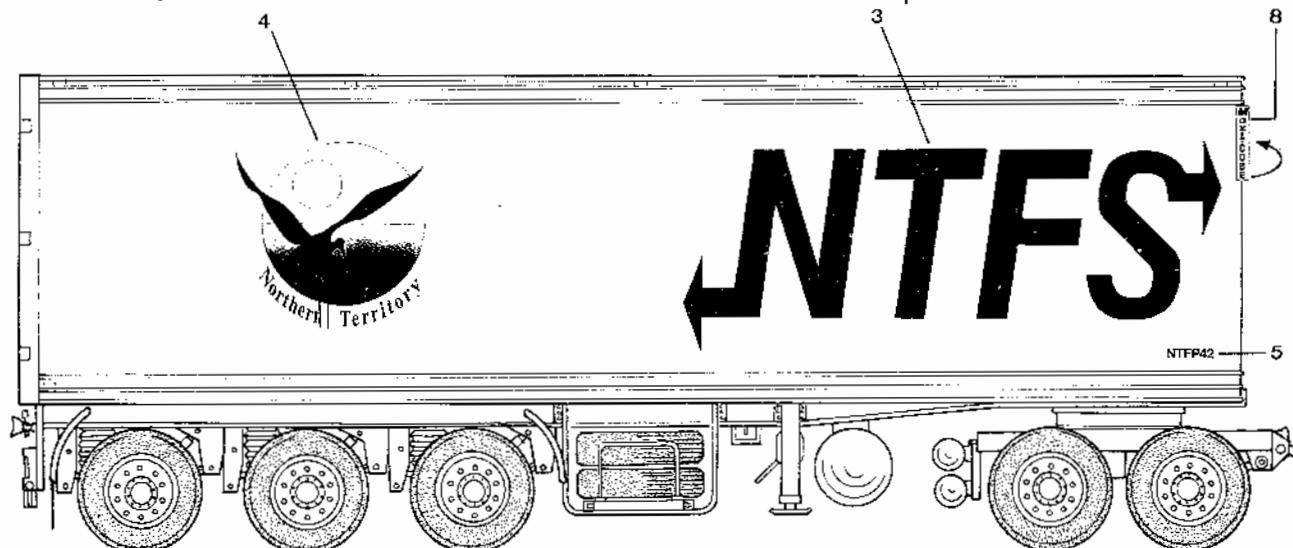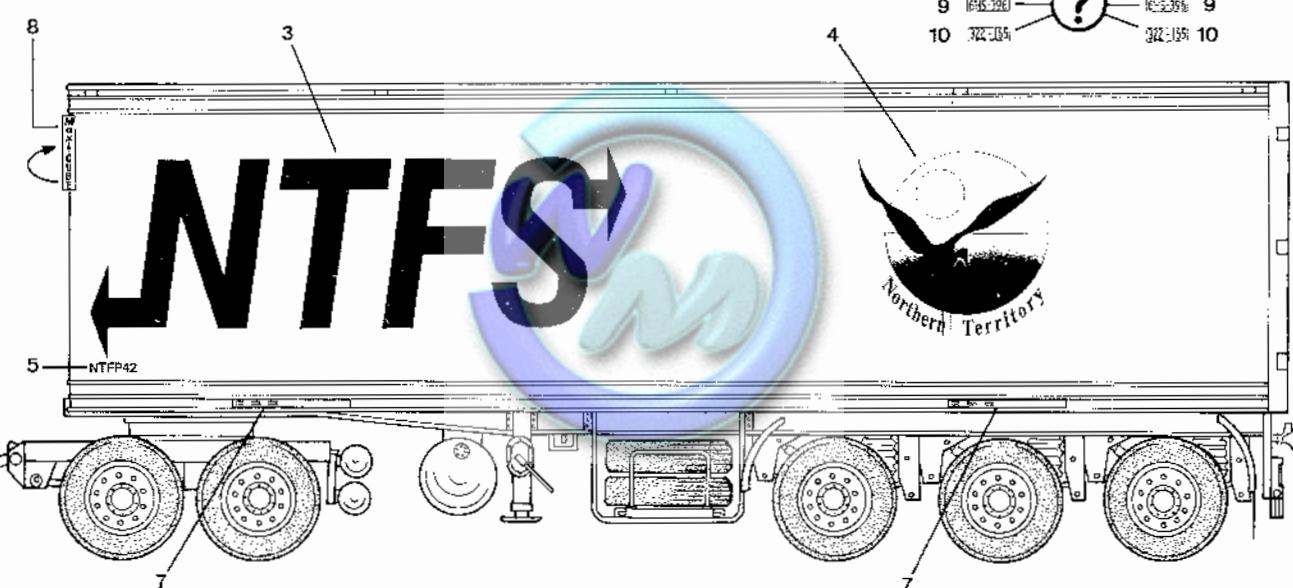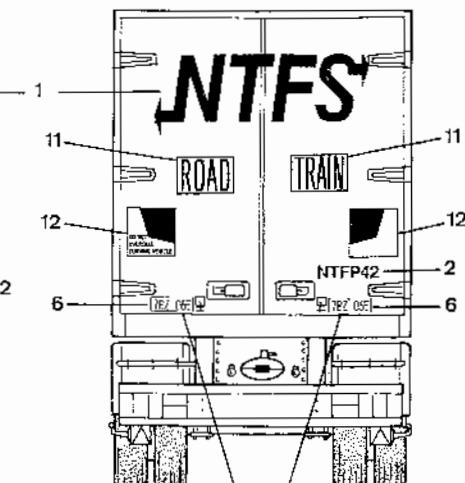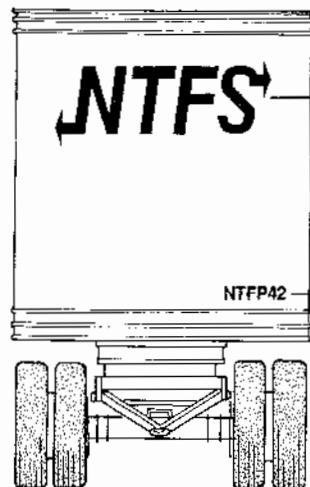


07525


Variationen / Variations

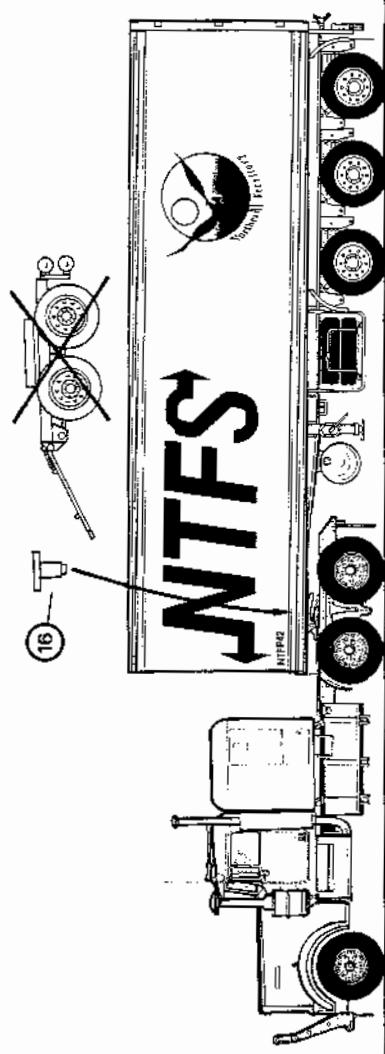

Art.-Nr. 07549

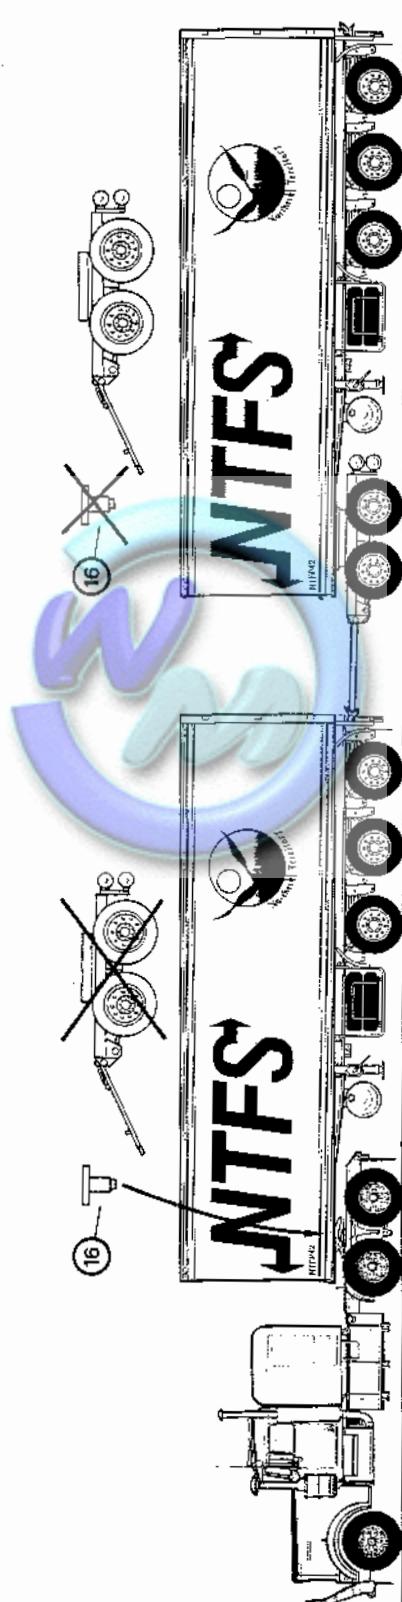

Art.-Nr. 07525

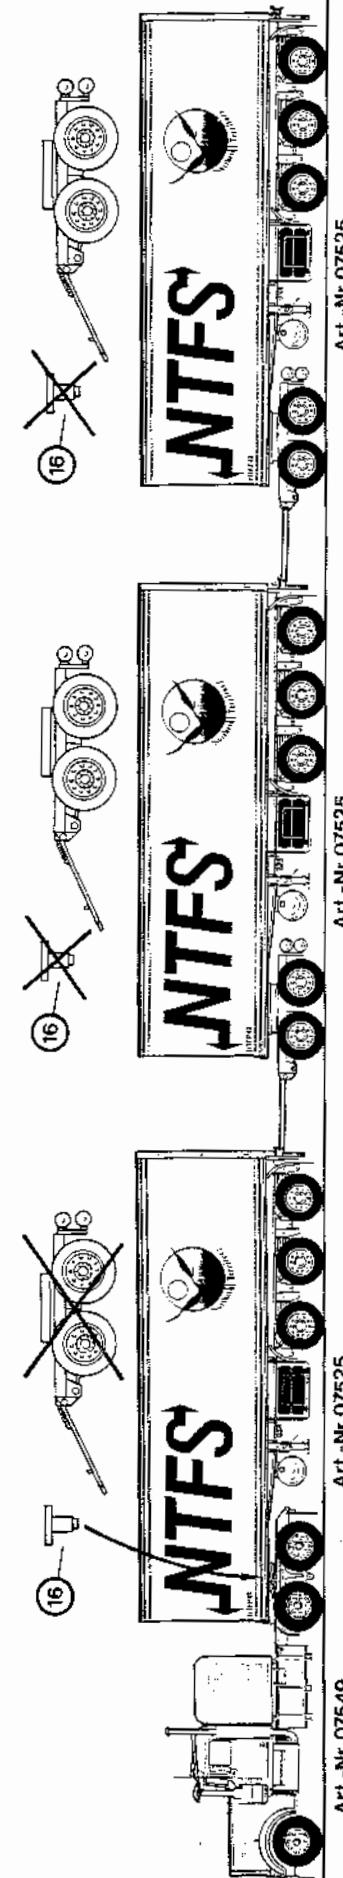

Art.-Nr. 07525

Art.-Nr. 07525

Art.-Nr. 07549